

## Bedienungsanleitung / Instruction Manual

### EPSITRON®-CLASSIC-Power **787-632**

Primär getaktete Gleichstromversorgung  
 Primary Switch-Mode Power supply



787-632 / 01.2010

#### WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG


Hansastr. 27  
 32423 Minden  
 Germany  
 Phone: +49 571-887-0  
 Fax: +49 571-887-169  
 info@wago.com  
 www.wago.com

Technische Änderungen vorbehalten.  
 Subject to change.

+1506-0074 Printed in Germany

#### Maße auf Tragschiene TH35

Abb. 1

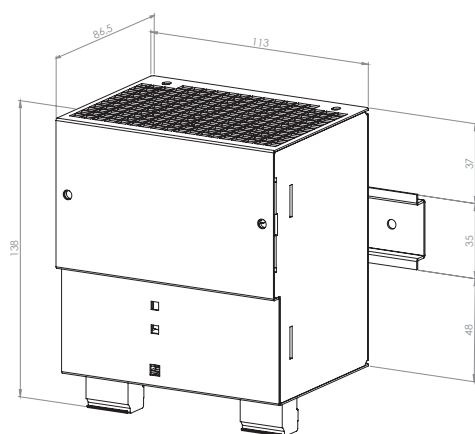

Die Stromversorgung wird mit dem an der Rückseite eingesetzten Schieber auf dem oberen Schenkel der Tragschiene TH35 angebracht. Die Aufrastung erfolgt durch Drücken der Stromversorgung in Richtung Tragschiene.

### 1. Sicherheits- und Anwendungshinweise

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb dieses hochwertigen Produktes. In dem beschriebenen Anwendungsbereich wird es im bestimmungsgemäßen Betrieb lange seine Funktion erfüllen. Wie bei jedem technischen Produkt kann jedoch die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden bei unsachgemäßem Einsatz, unzulässigem Entfernen von erforderlichen Abdeckungen, bei falscher Installation oder Bedienung bestehen. Folgen Sie dieser Gebrauchsanleitung und verfahren Sie nach den anerkannten Regeln der Technik. Alle Arbeiten zur Installation, Inbetriebnahme und Betrieb sowie zur Instandhaltung sind von qualifiziertem Fachpersonal auszuführen (IEC 60364, VDE0105).

#### 1.1 Verpackung

Bitte untersuchen Sie das Betriebsmittel sofort auf Transportschäden wie Deformation und lose Teile. Beschädigungen bitte unverzüglich beim Transportunternehmen reklamieren; auch wenn die Verpackung äußerlich nicht beschädigt ist.

#### 1.2 Lagerung

zulässige Lagerungstemperatur: -25°C ... +85°C  
 zulässige Luftfeuchtigkeit: 30 ... 85% relative Feuchte  
 keine Betauung zulässig  
 Bei Langzeitlagerung: Betriebsmittel mit eingebauten Kondensatoren sind mindestens alle 2 Jahre für 5 Minuten an Netzspannung anzulegen.

#### 1.3 Installation und Inbetriebnahme

Das Betriebsmittel ist vor unzulässiger Beanspruchung zu schützen. Insbesondere dürfen bei Transport und Handhabung keine Bauelemente verbogen und/oder Isolationsabstände verändert werden. Die Berührung elektrischer Bauelemente und Kontakte ist zu vermeiden. Den geforderten Mindestabstand zu benachbarten Teilen unbedingt einhalten um die Kühlung nicht zu behindern! Während des Betriebes kann das Betriebsmittel (entsprechend der Schutzart) heiße sowie blanke spannungsführende Oberflächen besitzen. Das Betriebsmittel immer im spannungsfreien Zustand montieren und verdrahten. Die Produktbeschreibung und die technischen Hinweise in unserem Hauptkatalog sowie die Aufschriften am Betriebsmittel und auf dem Typenschild sind zu beachten. Die Installation ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, einschlägigen Vorschriften (z.B. VDE0100), nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z.B. UVV-VBG4 bzw. BGV A3) und den anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Dieses elektrische Betriebsmittel ist eine Komponente, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt ist und erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie (2006/98/EG). Bei Einbau in Maschinen ist die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie (89/392/EWG) entspricht; EN 60204 ist zu beachten. Die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) erlaubt. Die Einhaltung der durch die EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte liegt in der Verantwortung des Herstellers der Anlage oder Maschine.

#### 1.4 Wartung und Instandhaltung

Elektrische Betriebsmittel bedürfen in der Regel keiner besonderen Wartung, sind jedoch (entsprechend der Schutzart) vor Staubablagerung, Feuchte, Strahlung und aggressiven Chemikalien zu schützen. Die Instandsetzung ist nur im Rahmen der in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten Maßnahmen statthaft. Sollte es trotzdem einen Ausfall geben, schicken Sie bitte das Betriebsmittel zur Reparatur an uns ein. Geben Sie bitte an: Art des Fehlers, Begleitumstände (Einsatzbedingungen), eigene Vermutungen über die Fehlerursache, vorausgegangene ungewöhnliche Vorkommnisse usw.

#### 1.5 Entsorgung

Bitte beachten Sie die aktuellen Bestimmungen und entsorgen Sie je nach Beschaffenheit z.B. Elektronikschrott (Leiterplatten), Kunststoff (Gehäuse), Blech, Kupfer, usw.

#### 1.6 Änderungen

Unser Haus hat die Produktdokumentation mit großer Sorgfalt erstellt und geprüft. Es kann jedoch keine Gewährleistung bezüglich der Fehlerfreiheit und Vollständigkeit übernommen werden. Eine Übertragbarkeit der Angaben auf die jeweilige Anwendung ist zu prüfen. Die technischen Daten beschreiben die Eigenschaften des Produktes, ohne diese zu sichern. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

### 2. Einsatzgebiet

Diese getaktete Gleichstromversorgung ist eine einstellbare Einspannungsversorgung in Primärschaltreglertechnik. Die Einbauelemente sind zur Energieversorgung von industriellen elektrischen und elektronischen Verbrauchern der Informationstechnik (IT), der Automatisierungstechnik, des Anlagenbaus, der Verfahrenstechnik und der Steuerungstechnik geeignet.

### 3. Normen

Die elektrische Sicherheit und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) ist durch den Geräteaufbau entsprechend den angeführten Normen gegeben. Das Betriebsmittel entspricht den gesetzlichen Anforderungen und Normen zur CE-Konformität und trägt das CE-Zeichen.

### 4. Betriebshinweise

Die Kühlung des Betriebsmittels darf nicht beeinträchtigt werden. Eine ungehinderte Luftzufuhr und ein Mindestabstand von 15mm zu benachbarten Teilen sind sicherzustellen. Die Verdrahtung der Anschlussklemmen darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen. Aufgrund der Schutzart IP 20 ist der Betrieb des Betriebsmittels nur in trockenen Räumen zulässig.

### 5. Montagehinweise

Das Betriebsmittel ist auf Tragschienen TH35 nach EN 60715 aufrastbar. Das Gerät ist zwecks ordnungsgemäßer Entwärmung horizontal zu montieren. Abweichende Einbaulagen geschehen auf eigene Gefahr. Wir empfehlen hierbei eine Ausgangsleistung von 50% und eine Umgebungstemperatur von 45°C nicht zu überschreiten. Die Mindestabstände sind einzuhalten.

#### 5.1 Anschlüsse

Überprüfen Sie vor Anschluss des Betriebsmittels die zugehörige Betriebsspannung (siehe Typenschild).

#### 5.2 Anschlussklemmen

Der Anschluss der Versorgungsleitungen erfolgt auf der Primär- u. Sekundärseite mit Steckverbindern WAGO MULTISTECKERSYSTEM Serie 231. Primärseitig ist der schwarze Steckverbinder für die Anschlüsse L, N u. PE vorgesehen. Sekundärseitig sind je zwei blaue Klemmstellen für ⊕ und ⊖ vorhanden.

#### 5.3 Verbindungskabel

Die Steckverbinder WAGO MULTISTECKERSYSTEM Serie 231 sind für Einzeladern bis zu 2,5mm<sup>2</sup> (starr oder flexibel) geeignet. Bei der Dimensionierung der Leiterquerschnitte ist der mögliche Ausgangsstrom mit ca. 1,2 x I Bemessung zu beachten.

### 6. LED

Eine grüne LED dient als Ausgangsspannungsindikator (OK). Eine rote LED dient als Überstromindikator (OC).

### 7. Einstellen der Ausgangsspannung

Mit dem frontseitigen Trimpotentiometer kann von außen die Ausgangsspannung von 22,8Vdc bis 28,8Vdc eingestellt werden.

### 8. Parallelschaltbarkeit

Beim Parallelbetrieb ist die Ausgangsspannung der parallel zu schaltenden Geräte möglichst exakt auf den gleichen Wert einzustellen. Ferner müssen die Leitungswiderstände von den Netzteilen zur Last nahezu gleich sein. Zum Parallelschalten dürfen nur Geräte gleicher Leistung verwendet werden.

### 9. Kurzschluss- und Überlastverhalten

Der Ausgang des Betriebsmittels ist elektronisch vor Überlast u. Kurzschluss geschützt. Die Ausgangsspannung wird bis zu einem Ausgangsstrom von 1,1 x I Bemessung konstant beim eingestellten Wert gehalten (siehe Abb. 2).

### 10. Derating-Kurve

Bei ständiger Überlast schaltet das Betriebsmittel durch den thermischen Überlastschutz ab und nach Abkühlung selbsttätig wieder ein.

### 1.1. Technische Daten

Eingang (AC in)		
U in:	AC-Bemessungswert:	110-230Vac
	Funktionsbereich:	85-264Vac bzw. 90-350Vdc
	Frequenz:	50Hz-60Hz
in:	AC-Bemessungswert:	6-2A
	DC-Bemessungswert:	3,5-1A
	Ableitstrom:	typ. 1mA
	Einschaltstrom:	<60Ap
	Netzausfallüberbrückung:	>20ms

Ausgang (DC out)		
U out:	Bemessungswert:	24Vdc
	Bereich:	22,8-28,8Vdc einstellbar
	voreingestellt auf:	24,0Vdc
	Toleranz:	±3%
	Rippel:	<100mVpp (bis zu 20MHz)
I out:	Strombegrenzung:	10A (siehe Abb. 2)
	Verhalten bei Überlast:	ab 1,2 x I Bemessung siehe Abb. 2

Wirkungsgrad/Verlustleistungen		
Wirkungsgrad:	typ. 88%	
Verlustleistung:	typ. 26,9W (230Vac/ 24Vdc 10A)	
Verlustleistung max.:	typ. 32,6W (90Vac/ 24Vdc 10A)	

Absicherung		
Interne Absicherung:	6,3AT/250Vac	
Empfohlene Vorsicherung:	Leitungsschutzschalter C10 bzw. B16	

für DC Eingangsspannung ist eine externe DC Sicherung erforderlich  
 Transientenüberspannungsschutz: Varistor

Eingangs-Anschlussleitungen (in: L, N und PE)		
WAGO MULTISTECKERSYSTEM Serie 231	3-pol.	schwarz
Leiterart:	Voll- oder Litzenadrt	
Querschnitt:	0,08-2,5mm <sup>2</sup> /AWG 28-14	
Abisolierlänge:	8-9mm/≈0,33inch	

Ausgangs-Anschlussleitungen (out: 2x ⊕ und 2x ⊖)		
WAGO MULTISTECKERSYSTEM Serie 231	4-pol.	blau
Leiterart:	Voll- oder Litzenadrt	
Querschnitt:	0,08-2,5mm <sup>2</sup> / AWG 28-14	
Abisolierlänge:	8-9mm/≈0,33inch	

Abmessungen und Gewicht		
B x H x T:	115mm x 120mm* x 95mm	
Gewicht:	* ohne Anschlussklemmen	1250g

Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit		
Betrieb:	-10°C ... +70°C (+60°C bei U in = 110Vac)	
	30 ... 85% RH ohne Betauung	
Derating:	-3%/K ab +50°C	
	-2%/V ab U in <97Vac	
Verschmutzungsgrad:	2 (nach EN 50178)	
Klimaklasse:	3K3 (nach EN 60721)	

Kühlung		
Die Gehäuseoberfläche darf nicht wärmer als +80°C werden. Empfohlener Freiraum bei natürlicher Konvektion und horizontaler Einbaulage:	links/rechts: 15mm	oben/unten: 70mm

Sicherheit und Schutz		
Schutzklasse:	vorbereitet für Schutzklasse I	
Schutzart:	IP 20 nach EN 60529	
Überspannungsschutz:	max. 33Vdc	
Überlastschutz:	ja, durch thermische Schutzschaltung	
kurzschlussfest:	ja, bei ca. 1,2 x I Bemessung	
leerlaufest:	ja	
rückspeisefest:	max. 33Vdc	
SELV:	IEC/EN 60950-1	
PELV:	EN 60204-1, EN 50178, IEC 62103, IEC 60364-4-41	

### 12. Zulassungen

UL 60950  
 CSA C22.2  
 No. 60950


 E255815


UL 508  
 CSA C 22.2  
 No. 14-05


 LISTED  
 E255817

EN 61204


#### Ausgangskennlinie

Abb. 2

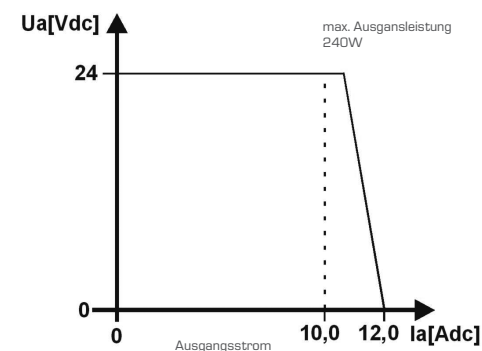


#### Blockdiagramm

Abb. 3

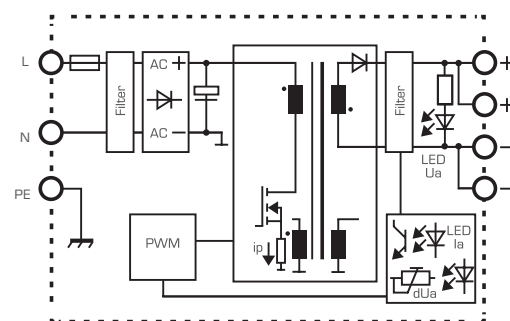

## Dimensions on Mounting Rail TH35


Fig. 1

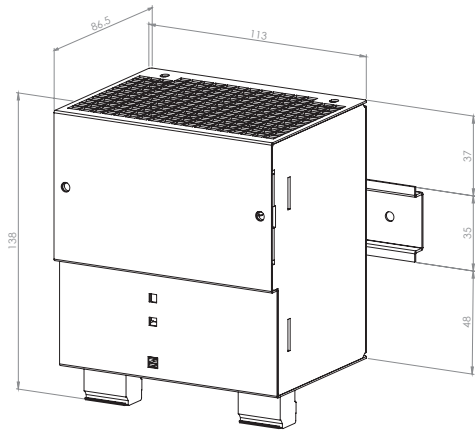

Place the unit with the steel catch at an angle behind the top edge of the mounting rail TH35. Press the unit until it latches behind the lower edge of the mounting rail.


## Output Characteristic

Fig. 2

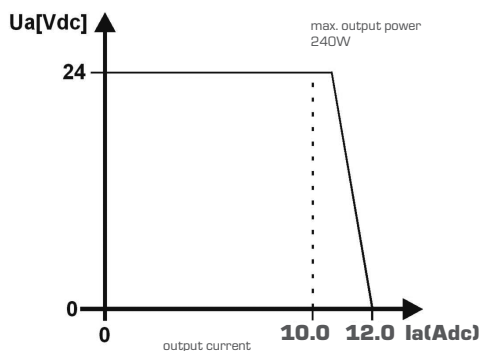

## Block Diagram

Fig. 3

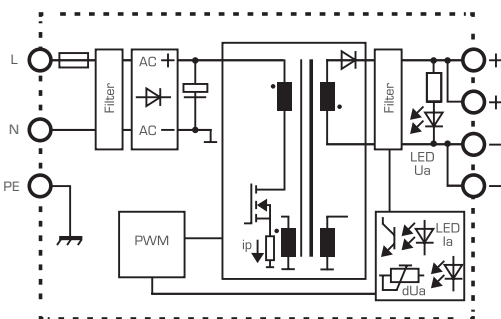

## 1. Safety and User Information

Congratulations to the ownership of this high quality product. A long life expectancy is assured if used in the described manner and correct application. As with all technical products, a hazard to health or equipment can exist if improperly used, an unauthorized removal of necessary covers, incorrect installation or incorrect operation is present. Follow these instructions and adhere to the generally accepted rules of technology. Installation and setting up should only be carried out by qualified personal (IEC 60364, VDE 0105).

### 1.1 Packaging

Carefully check the equipment immediately after receipt, for transport damage, deformation and loose parts. Any damage should be reported without delay to the transport carrier, even then when no apparent damage to external packing is visible.

### 1.2 Storage

Permitted storage temperature : -25°C ... +85°C  
Permitted humidity: 30 ... 85% relative humidity  
Residual humidity is not permitted.  
Equipment containing capacitors should be connected to the mains supply for at least 5 minutes every two years.

### 1.3 Installation and Operation

This equipment has to be protected against improper use. Components are not to be bent or isolation spacing to be changed, when transported or handled. The contact with electrical components and terminals has to be avoided.

Always disconnect the equipment from the mains supply before installation or wiring has started!  
During operation this equipment can have (depending on the protection index) hazardous live parts or hot surfaces. The product description, the technical information in our main catalogue and the marking on the equipment and rating plate have to be observed. The installation must be carried out according to the prevailing local conditions, prevailing safety standards (i.e. VDE 0100), national accident preventions (i.e. UVV-VBG 4; BGV A3 respectively) and the generally accepted rules of technology. This equipment is a component designed for installation into electrical installations or machines, and fulfils the requirements of the low voltage guidelines (2006/98/EG). When installed into machinery, the normal operation is forbidden until it is determined that the machine fulfils the requirements of the machinery guidelines (89/392/EWG); attention must be paid to EN 60204. Normal operation in the intended use can only begin when the EMC guidelines (2004/108/EG) are fulfilled. The observance of the required limitations for the EMC legislation is the responsibility of the manufacturer of the installation or machinery.

### 1.4 Maintenance and Servicing

Electrical equipment generally requires no special maintenance. However (depending on the protection index) they have to be protected against dust build-up, moisture, radiation and aggressive chemicals. Servicing is only permitted under the terms and conditions of these operating instructions. Nevertheless should a failure occur, please return the equipment to us for repair, giving the following information: Type of fault, accompanying symptoms (operation conditions), your own speculation as to the cause of the failure, previous unusual conditions, etc.

### 1.5 Disposal

Please observe the current regulations and dispose according to type of material i.e. electronic scrap (printed circuit boards), plastics (housing), steel, copper, etc.

### 1.6 Amendments

We have produced this documentation with the utmost care; however no guarantee for completeness can be given. The adoption of this information in an application must be individually checked. The technical details describe the product features without guaranteeing these. This product is subject to changes that serve the technical advancement.

## 2. Application

This power supply is an adjustable single phase, primary switched mode voltage regulated unit. It is suitable for the supply of industrial electrical applications of the information technology (IT), automation, process and control technology.

### 3. Standards

The electrical safety and EMC (electromagnetical compability) is given through the construction to safety standards. The requirements for CE conformity are given and the equipment is CE marked.

### 4. Operation Information

The adequate cooling and air circulation must be guaranteed and the mounting is only permitted on a horizontal mounting rail. A distance of 15mm (left/right) and 70mm (above/below) to neighbouring components must be observed.  
The wiring of the connection terminals is only permitted when the supply voltage is disconnected. Due to the protection index IP20, the use of the equipment is only permitted in dry areas.

### 5. Mounting Information

The power supply unit is designed for mounting rails TH35 in acc. with EN 60715. For appropriate cooling the device has to be mounted in horizontal direction. Other mounting directions are on the users own risk. In case of other mounting directions than horizontal we recommend not to exceed 50% of the rated output power and 45°C ambient temperature. Minimum clearances have to be observed.

#### 5.1 Connections

Before connection to mains, check for the correct supply voltage (see rating plate).

#### 5.2 Connection Terminals

Mains and load are connected via pluggable connectors with WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM Series 231 terminals. The black connector with Phase (L), Neutral (N) and Protective Earth (PE) terminals are used for connecting the power supply unit with the mains. The blue connector provides two terminals for each load output ⊕ and ground ⊖.

#### 5.3 Connection Cables

The WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM Series 231 allows wiring with solid or stranded wires; cross sections up to AWG 14/2.5mm<sup>2</sup>. The cross section of the wiring must be adequate to 1.2 x of the designated output current.

### 6. LED

A green LED for output voltage indication (OK).  
A red LED for output overcurrent indication (OCI).

### 7. Adjustment of the Output Voltage

The output voltage can be set with the adjustable potentiometer on the front cover, for any output voltage from 22.8Vdc to 28.8Vdc.

### 8. Parallel Connectivity

When connecting power supplies in parallel it is necessary to adjust the output voltages pretty exact at the same level. Furthermore the wire resistance from each power supply to the load has to be nearly the same. For parallel connecting use only power supplies with the same output power.

### 9. Short-Circuit and Overload Behaviour

The output circuit of this equipment is electronically protected against short-circuit and overload. The output voltage setting will be held to a constant value up to 1.1 x I Rated. The output voltage will be reduced, if the output current is above 1.1 x I Rated (see Fig. 2).

### 10. Derating Curve

In continuous overload condition, the power supply switches off. After cooling down it starts automatically.

## 11. Technical Specifications

Line in (AC in)		
Voltage in:	Rated AC voltage:	110-230Vac
	Operating Range:	85-264Vac
	resp.	90-350Vdc
	Frequency:	50Hz-60Hz
Current in:		
	AC Rated current:	6-2A
	DC Rated current:	3.5-1A
	Leakage current:	typ. 1mA
	Inrush current:	<60Ap
	Mains failure hold up time:	>20ms at 230Vac
Output (DC out)		
Voltage out:	Rated voltage:	24Vdc
	Voltage range:	22.8-28.8Vdc adjustable
	Preset to:	24.0Vdc
	Tolerance:	±3%
	Residual ripple:	<100mVpp (up to 20MHz)
Current out:		
	Overcurrent limitation:	10A (see Fig. 2)
	Behaviour with overload:	typ. 1.2 x I Rated see Fig. 2

### Efficiency/Power Losses

Efficiency:	typ. 88%
Power Losses:	typ. 26.9W (230Vac/ 24Vdc 10A)
Power Losses max.:	typ. 32.6W (90Vac/ 24Vdc 10A)

### Device Protection

Internal Fuse: 6.3AT/250Vac  
Recommended backup fuse: circuit-breaker C10 resp. B16 for DC input voltage, an external DC fuse is necessary  
Transient surge voltage protection: varistor

### Input Connections (in: L, N and PE)

WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM Series 231 3-pole black  
Type of wires: solid or stranded  
Cross Section: AWG 28-14 / 0.08-2.5mm<sup>2</sup>  
Stripped length: =0.33inch / 8-9mm

### Output Connections (out: 2x ⊕ and 2x ⊖)

WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM Series 231 4-pole blue  
Type of wires: solid or stranded  
Cross Section: AWG 28-14/0.08-2.5mm<sup>2</sup>  
Stripped length: =0.33inch/8-9mm

### Dimensions/Weight

W x H x D: 115mm x 120mm \* x 95mm  
\* without terminals  
Weight: 1250g

### Environmental Conditions

Operation: -10°C ... +70°C (+60°C at V in = 110Vac)  
30 ... 85% RH without dewfall  
-3%/K at +50°C  
-2%/V at V in <97Vac  
Derating: 2 (in acc. with EN 50178)  
Contamination class: 2 (in acc. with EN 50178)  
Climatic class: 3K3 (in acc. with EN 60721)

### Coiling

The housing surface temperature shall not exceed +80°C.  
The recommended spacing with natural convection and horizontal mounting:  
left/right: 15mm  
above/below: 70mm

### Safety/Protection

Safety class: prepared for safety class I  
Protection index: IP 20 to EN 60529  
Over voltage protection: max. 33Vdc  
Over load protection: yes, thermal protected  
Short circuit proof: yes, at approx. 1.2 x I Rated  
No load operation: yes  
Feedback protection: max. 33Vdc  
SELV: IEC/EN 60950-1  
PELV: EN 60204-1, EN 50178, IEC 62103, IEC 60364-4-41

## 12. Approvals

UL 60950  
CSA C22.2  
No. 60950



E255815

UL 508  
CSA C 22.2  
No. 14-05



E255817

EN 61204