

# WAGO-SPEEDWAY 767

## Handbuch



**767-4802/000-800**  
**8DO 24V DC 0,5A IF (4xM12)**  
**Digitalausgangsmodul DC 24 V, 0,5 A**

Version 1.1.0

© 2015 by WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Alle Rechte vorbehalten.

### **WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG**

Hansastraße 27  
D-32423 Minden

Tel.: +49 (0) 571/8 87 – 0  
Fax: +49 (0) 571/8 87 – 1 69

E-Mail: [info@wago.com](mailto:info@wago.com)

Web: <http://www.wago.com>

### **Technischer Support**

Tel.: +49 (0) 571/8 87 – 5 55  
Fax: +49 (0) 571/8 87 – 85 55

E-Mail: [support@wago.com](mailto:support@wago.com)

Es wurden alle erdenklichen Maßnahmen getroffen, um die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorliegenden Dokumentation zu gewährleisten. Da sich Fehler, trotz aller Sorgfalt, nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise und Anregungen jederzeit dankbar.

E-Mail: [documentation@wago.com](mailto:documentation@wago.com)

Wir weisen darauf hin, dass die im Handbuch verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen einem Warenzeichenschutz, Markenzeichenschutz oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

# Inhaltsverzeichnis

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Hinweise zu dieser Dokumentation .....</b>                                | <b>6</b>  |
| 1.1      | Gültigkeitsbereich .....   | 6         |
| 1.2      | Urheberschutz .....  | 6         |
| 1.3      | Symbole.....   | 7         |
| 1.4      | Darstellung der Zahlensysteme.....   | 8         |
| 1.5      | Schriftkonventionen .....  | 8         |
| <b>2</b> | <b>Wichtige Erläuterungen .....</b>  | <b>9</b>  |
| 2.1      | Rechtliche Grundlagen.....   | 9         |
| 2.1.1    | Änderungsvorbehalt .....   | 9         |
| 2.1.2    | Personalqualifikation.....   | 9         |
| 2.1.3    | Bestimmungsgemäße Verwendung.....  | 10        |
| 2.1.4    | Technischer Zustand der Geräte.....  | 10        |
| 2.2      | Sicherheitshinweise.....   | 11        |
| 2.3      | Sicherheitseinrichtungen.....  | 12        |
| 2.4      | Hinweise zum Betrieb .....   | 13        |
| <b>3</b> | <b>Gerätebeschreibung.....</b>   | <b>14</b> |
| 3.1      | Anschlüsse.....  | 15        |
| 3.2      | Beschriftungsmöglichkeiten und Befestigungen.....                            | 16        |
| 3.3      | Anzeigeelemente .....  | 17        |
| 3.4      | Bedruckung .....   | 18        |
| 3.5      | Schematisches Schaltbild .....   | 20        |
| 3.6      | Abmessungen .....  | 21        |
| 3.7      | Technische Daten .....   | 22        |
| 3.7.1    | Gerätedaten.....   | 22        |
| 3.7.2    | Versorgung .....   | 22        |
| 3.7.3    | Kommunikation.....   | 22        |
| 3.7.4    | Ausgänge .....   | 23        |
| 3.7.5    | Angaben für Aktorauswahl.....  | 23        |
| 3.7.6    | Einfluss von Betriebszuständen auf Ausgang .....                             | 24        |
| 3.7.7    | Parametrierbare Funktionen .....   | 24        |
| 3.7.8    | Diagnose .....   | 24        |
| 3.7.9    | Prozessabbild.....   | 24        |
| 3.7.10   | Anzeigeelemente .....  | 25        |
| 3.7.11   | Potentialtrennung.....   | 25        |
| 3.8      | Zulassungen.....   | 26        |
| 3.9      | Normen und Richtlinien.....  | 27        |
| <b>4</b> | <b>Montieren.....</b>  | <b>28</b> |
| 4.1      | Hinweise zur Montage .....   | 28        |
| 4.2      | Benötigtes Werkzeug und Zubehör für die Montage .....                        | 30        |
| 4.3      | Direktmontage an Ihrer Anlage.....   | 31        |
| 4.4      | Montage auf einer Tragschiene (nur mit WAGO-Zubehör) .....                   | 32        |
| 4.4.1    | Befestigung des Tragschienenadapters am Modul .....                          | 32        |
| 4.4.2    | Befestigen des Moduls mit Tragschienenadapter<br>auf einer Tragschiene ..... | 33        |
| 4.5      | Montage an einer Profilschiene (nur mit WAGO-Zubehör) .....                  | 34        |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 4.5.1     | Befestigung des Profiladapters am Modul .....                                       | 34        |
| 4.5.2     | Befestigung des Moduls mit Profiladapter an einer Profilschiene .....               | 35        |
| 4.6       | Beschriften und Austausch der Beschriftungsfelder .....                             | 36        |
| 4.7       | Montage des Distanzstücks bei dichter Anordnung .....                               | 37        |
| <b>5</b>  | <b>Anschluss der Daten- und Versorgungskabel .....</b>                              | <b>39</b> |
| 5.1       | Hinweise .....  | 39        |
| 5.2       | Benötigtes Zubehör .....  | 40        |
| 5.3       | S-BUS anschließen .....   | 41        |
| 5.4       | Versorgungskabel anschließen .....  | 43        |
| 5.5       | Aktorkabel anschließen .....  | 45        |
| <b>6</b>  | <b>In Betrieb nehmen .....</b>  | <b>47</b> |
| <b>7</b>  | <b>Parametrieren .....</b>  | <b>48</b> |
| 7.1       | Elektronisches Typenschild .....  | 50        |
| 7.2       | Diagnoseübersicht .....   | 51        |
| 7.3       | Parameter der Ausgänge .....  | 53        |
| 7.4       | Globale Einstellungen .....   | 55        |
| 7.5       | Automatische Speicherung von Systemparametern .....                                 | 56        |
| 7.6       | Aktualisierung der Firmware .....   | 56        |
| <b>8</b>  | <b>Prozessabbild .....</b>  | <b>57</b> |
| 8.1       | Ausgangsdaten .....   | 58        |
| 8.2       | Eingangsdaten .....   | 60        |
| <b>9</b>  | <b>Diagnose .....</b>   | <b>62</b> |
| 9.1       | LED-Signalisierung .....  | 62        |
| <b>10</b> | <b>Service .....</b>  | <b>65</b> |
| 10.1      | Aktualisierung der Firmware .....   | 65        |
| 10.2      | Austausch des Moduls .....  | 65        |
| 10.2.1    | Trennung der Verkabelung .....  | 65        |
| 10.2.2    | Demontage des Moduls von Ihrer Anlage .....   | 66        |
| 10.2.3    | Demontage des Moduls von der Tragschiene .....                                      | 66        |
| 10.2.4    | Demontage des Moduls vom Profiladapter .....  | 67        |
| 10.2.5    | Modul anschließen .....   | 67        |
| 10.3      | Entsorgung .....  | 67        |
| <b>11</b> | <b>Einsatz des rückwirkungsfreien Moduls in Sicherheitsanwendungen .</b>            | <b>68</b> |
| 11.1      | Wichtige Hinweise .....   | 68        |
| 11.2      | Allgemeine Maßnahmen und Auflagen für das<br>Versorgungskonzept des Moduls .....    | 69        |
| 11.3      | Maßnahmen und Auflagen für die geschirmte<br>Spannungsversorgung des Moduls .....   | 71        |
| 11.4      | Maßnahmen und Auflagen für die ungeschirmte<br>Spannungsversorgung des Moduls ..... | 72        |
| 11.5      | Anschluss des Moduls an Sicherheitsschaltgeräte .....                               | 73        |
| 11.5.1    | Allgemeiner Aufbau einer Potentialgruppe .....                                      | 73        |
| 11.5.2    | Anschlussbeispiele .....  | 74        |
| <b>12</b> | <b>Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen .....</b>                             | <b>75</b> |
| 12.1      | Beispielhafter Aufbau der Kennzeichnung .....                                       | 76        |

---

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 12.1.1    | Kennzeichnung für Europa gemäß ATEX und IEC-Ex .....   | 76        |
| 12.2      | Errichtungsbestimmungen.....   | 77        |
| 12.2.1    | Besondere Bedingungen für den sicheren Ex Betrieb<br>(ATEX Zertifikat BVS 15 ATEX E098X).....    | 78        |
| 12.2.2    | Besondere Bedingungen für den sicheren Ex Betrieb<br>(IEC-Ex Zertifikat IECEx BVS 15.0083X)..... | 79        |
| <b>13</b> | <b>Anhang.....</b>   | <b>80</b> |
| 13.1      | Diagnoseinformationen .....  | 80        |
|           | <b>Abbildungsverzeichnis .....</b>   | <b>81</b> |
|           | <b>Tabellenverzeichnis .....</b>   | <b>82</b> |

# 1 Hinweise zu dieser Dokumentation

Das Modul 767-4802/000-800 darf nur in Verbindung mit dieser Betriebsanleitung und mit der Systembeschreibung installiert und betrieben werden.

## WARNUNG



### Release-Notes beachten!

Beachten Sie, dass im *SPEEDWAY*-System eine Funktion nur dann **uneingeschränkt** gegeben ist, wenn alle im System eingesetzten Komponenten dem gleichen systemweiten Firmware-Release angehören. Beachten Sie daher unbedingt die entsprechenden Release-Notes zu Ihren verwendeten Produkten.

## ACHTUNG



### Versorgungsauslegung!

Sie benötigen zu dieser Betriebsanleitung das Handbuch „WAGO-*SPEEDWAY* 767, Systembeschreibung und Hinweise“, das unter [www.wago.com](http://www.wago.com) herunterzuladen ist. Dort erhalten Sie unter anderem relevante Hinweise zur Versorgungsauslegung.

## Hinweis



### Dokumentation aufbewahren!

Diese Dokumentation ist Teil des Produkts. Bewahren Sie deshalb die Dokumentation während der gesamten Nutzungsdauer des Produkts auf. Geben Sie die Dokumentation an jeden nachfolgenden Benutzer des Produkts weiter. Stellen Sie darüber hinaus sicher, dass gegebenenfalls jede erhaltene Ergänzung in die Dokumentation mit aufgenommen wird.

## 1.1 Gültigkeitsbereich

Die vorliegende Dokumentation gilt für das Modul 8DO 24V DC 0,5A IF (4xM12), 767-4802/000-800 der Serie WAGO-*SPEEDWAY* 767.

## 1.2 Urheberschutz

Diese Dokumentation, einschließlich aller darin befindlichen Abbildungen, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Weiterverwendung dieser Dokumentation, die von den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet. Die Reproduktion, Übersetzung in andere Sprachen sowie die elektronische und fototechnische Archivierung und Veränderung bedarf der schriftlichen Genehmigung der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Minden. Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich.

## 1.3 Symbole

### GEFAHR



#### **Warnung vor Personenschäden!**

Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

### GEFAHR



#### **Warnung vor Personenschäden durch elektrischen Strom!**

Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

### WARNUNG



#### **Warnung vor Personenschäden!**

Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder (schwere) Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

### VORSICHT



#### **Warnung vor Personenschäden!**

Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

### ACHTUNG



#### **Warnung vor Sachschäden!**

Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung, die Sachschaden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

### ESD



#### **Warnung vor Sachschäden durch elektrostatische Aufladung!**

Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung, die Sachschaden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

### Hinweis



#### **Wichtiger Hinweis!**

Kennzeichnet eine mögliche Fehlfunktion, die aber keinen Sachschaden zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

### Information



#### **Weitere Information**

Weist auf weitere Informationen hin, die kein wesentlicher Bestandteil dieser Dokumentation sind (z. B. Internet).

## 1.4 Darstellung der Zahlensysteme

Tabelle 1: Darstellungen der Zahlensysteme

| Zahlensystem | Beispiel             | Bemerkung                                    |
|--------------|----------------------|--|
| Dezimal      | 100                  | Normale Schreibweise                         |
| Hexadezimal  | 0x64                 | C-Notation                                   |
| Binär        | '100'<br>'0110.0100' | In Hochkomma,<br>Nibble durch Punkt getrennt |

## 1.5 Schriftkonventionen

Tabelle 2: Schriftkonventionen

| Schriftart      | Bedeutung   |
|-----------------|---|
| <i>kursiv</i>   | Namen von Pfaden und Dateien werden kursiv dargestellt z. B.:<br><i>C:\Programme\WAGO Software</i>  |
| <b>Menü</b>     | Menüpunkte werden fett dargestellt z. B.:<br><b>Speichern</b>   |
| >               | Ein „Größer als“- Zeichen zwischen zwei Namen bedeutet die Auswahl eines Menüpunktes aus einem Menü z. B.:<br><b>Datei &gt; Neu</b>         |
| <b>Eingabe</b>  | Bezeichnungen von Eingabe- oder Auswahlfeldern werden fett dargestellt z. B.:<br><b>Messbereichsanfang</b>                                  |
| „Wert“          | Eingabe- oder Auswahlwerte werden in Anführungszeichen dargestellt z. B.:<br>Geben Sie unter <b>Messbereichsanfang</b> den Wert „4 mA“ ein. |
| <b>[Button]</b> | Schaltflächenbeschriftungen in Dialogen werden fett dargestellt und in eckige Klammern eingefasst z. B.:<br><b>[Eingabe]</b>                |
| <b>[Taste]</b>  | Tastenbeschriftungen auf der Tastatur werden fett dargestellt und in eckige Klammern eingefasst z. B.:<br><b>[F5]</b>                       |

## **2 Wichtige Erläuterungen**

Dieses Kapitel beinhaltet ausschließlich eine Zusammenfassung der wichtigsten Sicherheitsbestimmungen und Hinweise. Diese werden in den einzelnen Kapiteln wieder aufgenommen. Zum Schutz vor Personenschäden und zur Vorbeugung von Sachschäden an Geräten ist es notwendig, die Sicherheitsrichtlinien sorgfältig zu lesen und einzuhalten.

### **2.1 Rechtliche Grundlagen**

#### **2.1.1 Änderungsvorbehalt**

Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG behält sich Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vor. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder des Gebrauchsmusterschutzes sind der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG vorbehalten. Fremdprodukte werden stets ohne Vermerk auf Patentrechte genannt. Die Existenz solcher Rechte ist daher nicht auszuschließen.

#### **2.1.2 Personalqualifikation**

Sämtliche Arbeitsschritte, die an den Geräten der Serie 767 durchgeführt werden, dürfen nur von Elektrofachkräften mit ausreichenden Kenntnissen im Bereich der Automatisierungstechnik vorgenommen werden. Diese müssen mit den aktuellen Normen und Richtlinien für die Geräte und das Automatisierungsumfeld vertraut sein.

### 2.1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Modul 767-4802/000-800 dient zur Ausgabe digitaler Signale, die von einer übergeordneten Steuerung vorgegeben werden, z. B. von einem programmierbaren Feldbuskoppler.

Das Modul darf nicht zur Steuerung von sicherheitsrelevanten Funktionen genutzt werden, d. h., es darf kein funktionaler Bestandteil einer Sicherheitsfunktion sein.

Die Digitalausgänge des Moduls sind rückwirkungsfrei, so dass eine Beeinflussung durch die intern vorhandenen Potenzialgruppen ausgeschlossen werden kann.

Das Modul darf in einem Sicherheitskreis nur gemeinsam mit einem Sicherheitsschaltgerät (mit Diagnosefunktion) verwendet werden. Bei Verwendung weiterer Module müssen auch diese rückwirkungsfrei sein. Das Modul selbst ist keine sicherheitsgerichtete Baugruppe. Beachten Sie dazu das Kapitel „Einsatz des rückwirkungsfreien Moduls in Sicherheitsanwendungen“.

Das Modul darf nur in Kombination mit Komponenten der Serie WAGO-*SPEEDWAY 767* betrieben werden.

Das Modul ist für ein Arbeitsumfeld entwickelt worden, welches die Schutzklasse IP67 (NEMA 6, 6P) erfordert.

Andere Anwendungen als die hier beschriebenen sind nicht zulässig.

### 2.1.4 Technischer Zustand der Geräte

Die Geräte werden ab Werk für den jeweiligen Anwendungsfall mit einer festen Hard- und Softwarekonfiguration ausgeliefert. Alle Veränderungen an der Hard- oder Software sowie der nicht bestimmungsgemäße Gebrauch der Komponenten bewirken den Haftungsausschluss der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Wünsche an eine abgewandelte bzw. neue Hard- oder Softwarekonfiguration richten Sie bitte an die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

## 2.2 Sicherheitshinweise

### GEFAHR



#### Elektrische Spannung!

Betreiben Sie die 767-Komponenten ausschließlich mit 24 V DC PELV- (Protective Extra Low Voltage) oder SELV-Spannungsquellen (Safety Extra Low Voltage). Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr, einen elektrischen Schlag zu bekommen.

### VORSICHT



#### Heiße Anschlussbuchsen!

Auch unter Beachtung des Deratings können während des Betriebs hohe Oberflächentemperaturen an den metallischen Anschlussbuchsen und am Gehäuse auftreten. War die 767-Komponente in Betrieb, lassen Sie diese abkühlen, bevor Sie sie berühren.

### ACHTUNG



#### Höchste Strombelastbarkeit der Versorgungskontakte ist 4 A!

Beachten Sie für jede 767-Komponente die maximale Strombelastbarkeit pro Versorgungslinie ( $U_{LS}$ ,  $U_A$ ) sowie die Gesamtstromaufnahme aller 767-Komponenten. Beide dürfen 4 A nicht überschreiten, da eine Erhöhung des Stroms zur Überhitzung der Kontakte und zu Schäden an den 767-Komponenten führt. Angaben zum Strombedarf jeder 767-Komponente finden Sie im dazugehörigen Datenblatt, das unter [www.wago.com](http://www.wago.com) erhältlich ist.

### ACHTUNG



#### Offene Anschlüsse!

Bei nicht durch Schutzkappen verschlossenen Anschlüssen können Flüssigkeiten oder Schmutz in die Komponenten der Serie 767 eindringen und sie zerstören. Verschließen Sie alle nicht benötigten Anschlüsse mit separat zu bestellenden Schutzkappen (siehe Kapitel „Zubehör“ des Feldbuskoppler-/-controller-Handbuches), um die Schutzart IP67 einzuhalten.

- Schalten Sie die Anlage spannungsfrei, an der Sie die 767-Komponenten montieren wollen.
- Beachten Sie bei der Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Störbehebung die für Ihre Anlage zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften. Beispielsweise die BGV A 3, „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“.
- Die Betriebsanleitungen der 767-Komponenten und die Systembeschreibung müssen vor Ort bereitliegen.
- Achten Sie auf die exakte Positionierung (Kodierung) zwischen Stecker und Buchse.
- Die 767-Komponenten dürfen nicht mit Substanzen in Kontakt kommen, die kriechende und isolierende Eigenschaften besitzen. Andernfalls müssen Sie Zusatzmaßnahmen ergreifen wie den Einbau in ein Gehäuse, das gegen die oben genannten Substanzeigenschaften resistent ist.

- In den 767-Komponenten sind elektronische Bauteile integriert, welche die ESD-Anforderungen gemäß der IEC 61000-6-2 erfüllen. Da unter ungünstigen Umständen im Feld auch höhere Spannungen durch Aufladung auftreten können, ist vor der Durchführung von Arbeiten am System 767 die Entladung zu gewährleisten.
- Achten Sie auf die korrekte Auslegung des Potentialausgleichs.
- Halten Sie mit sämtlichen Kabeln genügend Abstand zu elektromagnetischen Störquellen ein, um eine hohe Störfestigkeit des 767-Systems gegen elektromagnetische Störstrahlungen zu erzielen. Verwenden Sie an den erforderlichen Stellen ausschließlich geschirmte Kabel. Beachten Sie dazu die entsprechenden Normen für EMV-gerechte Installationen.
- Benutzen Sie für die Weiterleitung der Versorgungsspannung und für den S-BUS ausschließlich die vorkonfektionierten WAGO-Systemkabel, damit die angegebenen Kennwerte der technischen Daten erreicht werden.
- Tauschen Sie defekte oder beschädigte 767-Komponenten (z. B. bei deformierten Anschlüssen) aus, da es andernfalls in betroffenen Feldbusstationen bzw. -knoten zu Funktionsstörungen kommen kann.
- Achten Sie beim Verlegen sämtlicher Kabel darauf, dass Sie diese nicht in Scherbereichen von beweglichen Anlagenteilen verlegen.
- Beachten Sie für jede Tätigkeit die entsprechende Personenqualifikation im entsprechenden Kapitel.
- Beachten Sie die Bedruckung auf der Vorder- und Rückseite der 767-Komponenten.

## 2.3 Sicherheitseinrichtungen

Alle Komponenten der Serie 767 sind nach der Schutzklasse IP67 ausgelegt. Unter anderem besteht daher ein vollständiger Berührungsschutz vor elektrischen Spannungen und Strömen – auch bei Nässe.

## 2.4 Hinweise zum Betrieb

Zur Einbindung der 767-Komponenten in Ihre Maschine oder Anlage sind bei allen Tätigkeiten die jeweils gültigen und anwendbaren Normen, Vorschriften und Richtlinien zu beachten: beispielsweise die BGV A 3, „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“, DIN EN 418, EN 60204. Die Not-Aus-Einrichtungen müssen in allen Betriebsarten der Anlage und Maschine wirksam bleiben.

### Zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen

- schließen Sie Ihre Anlage an Schutz Erde (PE) an und
- stellen Sie sicher, dass die Kabelführung und die Installation der Feldbus-, S-BUS- und Versorgungskabel sowie Sensor- bzw. Aktorkabel korrekt angeschlossen sind.

### Folgende Maßnahmen zur 24V-Versorgung müssen vorhanden sein:

- äußerer Blitzschutz an Gebäuden
- innerer Blitzschutz der Versorgungs- und Signalleitungen
- sichere elektrische Trennung der Kleinspannung 24 V DC durch PELV-Spannungsquellen (Protective Extra Low Voltage) oder SELV-Spannungsquellen (Safety Extra Low Voltage)

### 3 Gerätebeschreibung

Das Digitalausgangsmodul 767-4802/000-800 dient zum Ansteuern von Magnetventilen, Schützen, Gebern, Relais oder anderen elektr. Lasten. Es verfügt über umfangreiche Parametrierungsmöglichkeiten für einzelne Kanäle sowie für das gesamte Modul. Die Moduleinstellungen nehmen Sie feldbusabhängig über die Gerätebeschreibungsdatei (z. B. GSD, ESD usw.) eines Feldbusses vor oder feldbusunabhängig über eine FDT/DTM-Rahmenapplikation (z. B. WAGOframe). Detaillierte Informationen zur Modulparametrierung mittels Feldbus erhalten Sie im entsprechenden Handbuch.

Detaillierte Informationen zu den Eigenschaften des Moduls erhalten Sie im Kapitel „Technische Daten“.

### 3.1 Anschlüsse

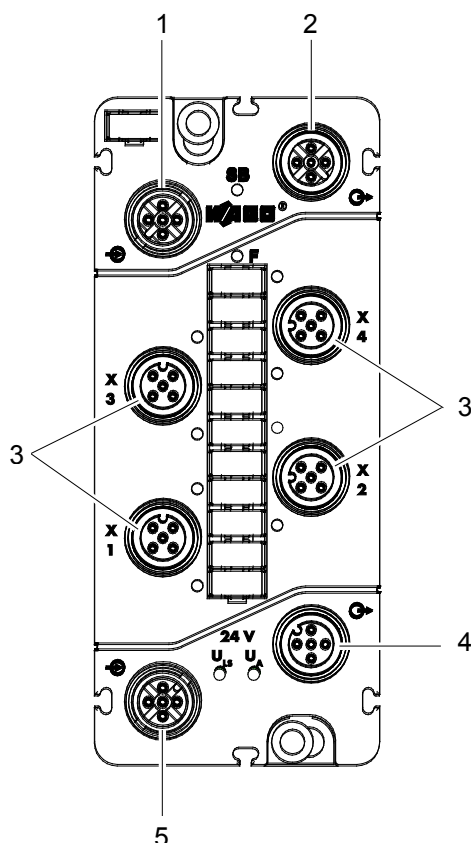


Abbildung 1: Anschlüsse

Tabelle 3: Legende zur Abbildung „Anschlüsse“

| Position | Beschreibung   | Funktion   |
|----------|--|--|
| 1        | S-BUS-Eingang<br>M12-Stecker, B-kodiert                              | Zur Weiterleitung von Daten der vorherigen 767-Komponente.                                   |
| 2        | S-BUS-Ausgang<br>M12-Buchse, B-kodiert                               | Zur Weiterleitung des S-BUS zur nächsten 767-Komponente oder zum Abschluss des S-BUS.        |
| 3        | Digitalausgänge X1 - X4<br>(doppelt belegt)<br>M12-Buchse, A-kodiert | Zum Anschluss von digitaler Aktorik.<br>(z. B. Magnetventilen oder Schützen).                |
| 4        | Versorgungsausgang<br>M12-Buchse, A-kodiert                          | Zur Nutzung der Logik-/Sensorversorgung und/oder Aktorversorgung für das folgende I/O-Modul. |
| 5        | Versorgungseingang<br>M12-Stecker, A-kodiert                         | Zur Einspeisung von $U_{LS}$ (Logik- und Sensorspannung) und $U_A$ (Aktorspannung).          |

## 3.2 Beschriftungsmöglichkeiten und Befestigungen

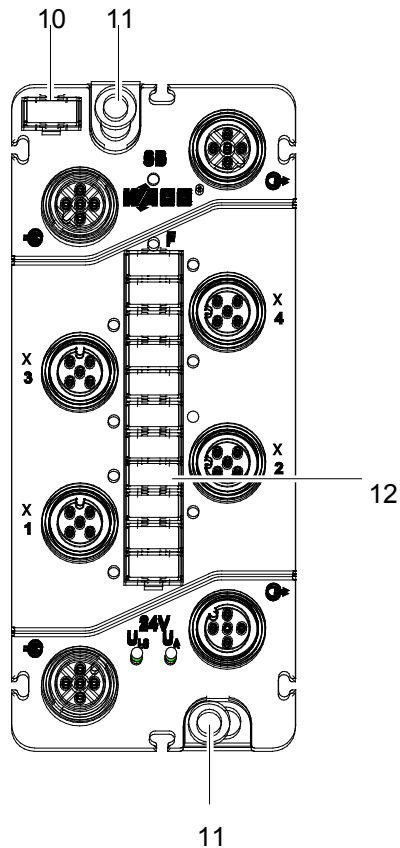


Abbildung 2: Beschriftungsmöglichkeiten und Befestigungen (exemplarisch)

Tabelle 4: Legende zur Abbildung „Beschriftungsmöglichkeiten und Befestigungen“

| Position | Beschreibung             | Funktion  |
|----------|--------------------------|---|
| 10       | Modulbeschriftungsschild | Zur Modulkennzeichnung innerhalb eines Feldbusknotens.                            |
| 11       | Befestigungslöcher       | Mit integrierter Funktionserde (FE)-Buchse zur Befestigung und Erdung des Moduls. |
| 12       | Beschriftungsstreifen    | Zur Kennzeichnung der Anschlüsse.   |

### 3.3 Anzeigeelemente

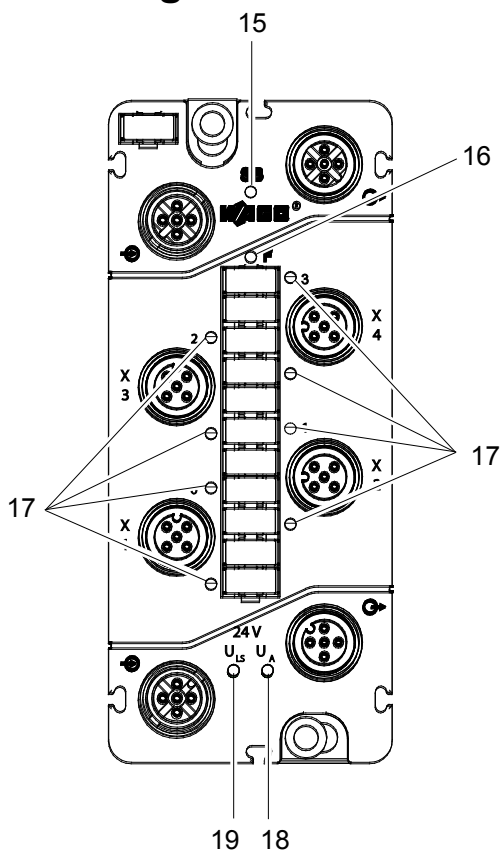


Abbildung 3: Anzeigeelemente (exemplarisch)

Tabelle 5: Legende zur Abbildung „Anzeigeelemente“

| Position | LED             | Farbe           | Bedeutung                                   |
|----------|-----------------|-----------------|---|
| 15       | SB              | Grün/rot/orange | S-BUS-Status                                |
| 16       | F               | Rot             | Diagnoseinformationen                       |
| 17       | 0 ... 7         | Gelb/rot        | Informationen zu den Ausgängen.             |
| 18       | U <sub>A</sub>  | Grün            | Aktorversorgung ist vorhanden.              |
| 19       | U <sub>LS</sub> | Grün            | Logik- und Sensorversorgung sind vorhanden. |

#### Hinweis



#### Detaillierte Informationen

Detaillierte Informationen erhalten Sie im Kapitel „Diagnose“ > „LED-Signalisierung“.

## 3.4 Bedruckung

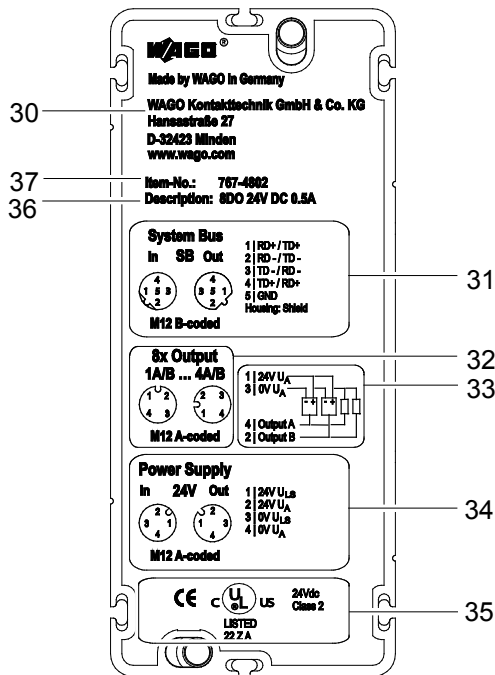


Abbildung 4: Bedruckung (exemplarisch)

Tabelle 6: Legende zur Abbildung "Bedruckung"

| Position | Beschreibung  |
|----------|---|
| 30       | Herstelleranschrift                                     |
| 31       | Anschlussbelegung des S-BUS                             |
| 32       | Anschlussbelegung der Ausgänge                          |
| 33       | Anschlussbeispiel                                       |
| 34       | Anschlussbelegung des Versorgungseingangs und -ausgangs |
| 35       | Hinweise auf Zulassungen und CE-Zeichen                 |
| 36       | Eindeutige Bezeichnung des Moduls                       |
| 37       | Bestellnummer   |

Auf der Seite des Moduls befindet sich ein Etikett mit Informationen, die im Falle einer Reklamation zur Rückverfolgung dienen:

- BA: Betriebsauftragsnummer (40)
- SN: Seriennummer (40)
- Fertigungsnummer (41)

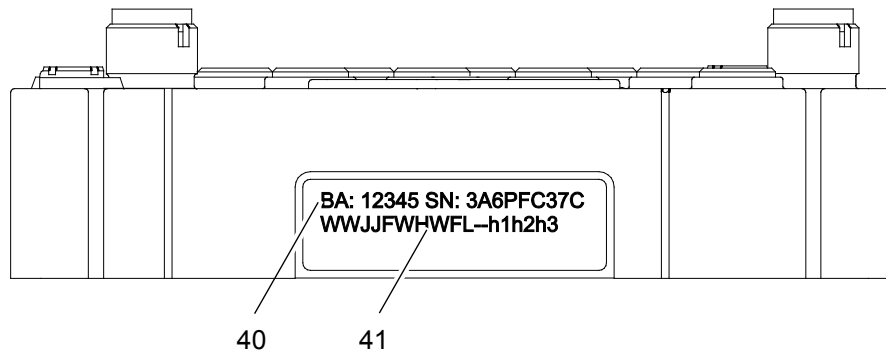


Abbildung 5: Seitliche Bedruckung

Tabelle 7: Erläuterung der Fertigungsnummer

| Abkürzung | Beschreibung  |
|-----------|---|
| WW        | Herstellungswoche   |
| JJ        | Herstellungsjahr  |
| FW        | Firmware-Freigabeindex<br>Bitte beachten Sie, dass sich der Firmware-Freigabeindex durch eine Aktualisierung der Firmware geändert haben kann und nicht mehr dem aufgedruckten entsprechen muss. Der aktuelle Stand des Firmware-Freigabeindex wird im elektronischen Typenschild (Kapitel „Elektronisches Typenschild“) angezeigt. |
| HW        | Hardware-Freigabeindex  |
| FL        | Firmware-Loader-Freigabeindex   |
| h1h2h3    | Herstellerinterne Angaben   |

### 3.5 Schematisches Schaltbild

Das nachfolgende schematische Schaltbild gibt eine Übersicht zur Versorgung und Funktionsweise der Versorgungsanschlüsse sowie der Digitalausgänge des Moduls (siehe auch Kapitel „Versorgungskabel anschließen“ und „Aktorkabel anschließen“).

Beachten Sie bitte, dass die gemeinsame Feldversorgung der Aktoren auf allen Modulanschlüssen (jeweils Pin 1) verteilt wird.

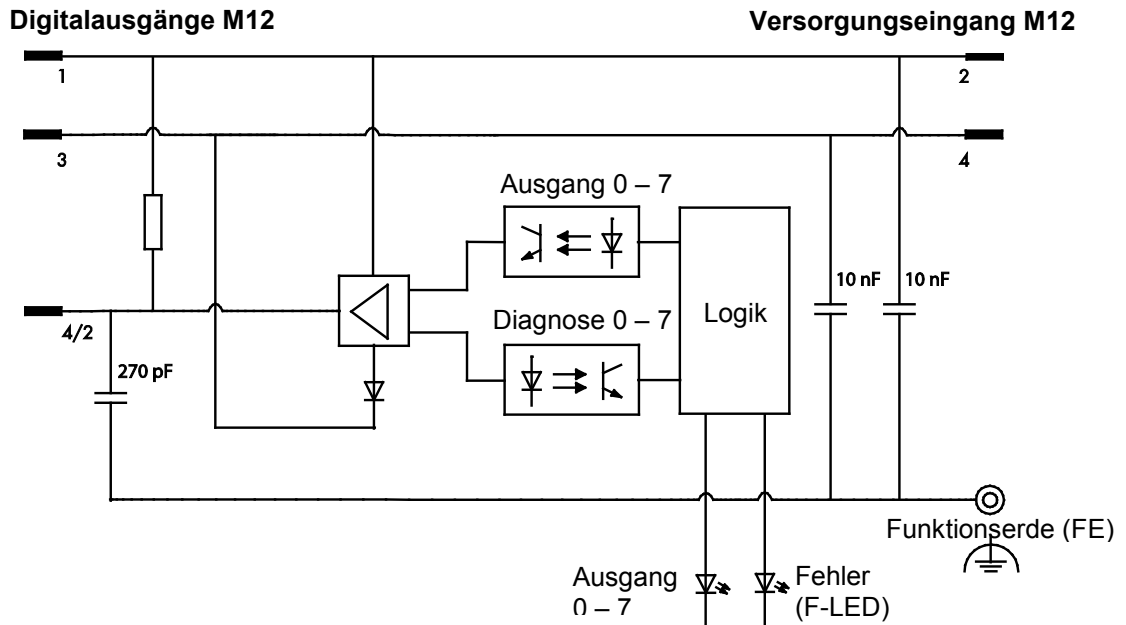


Abbildung 6: Schematisches Schaltbild

### 3.6 Abmessungen

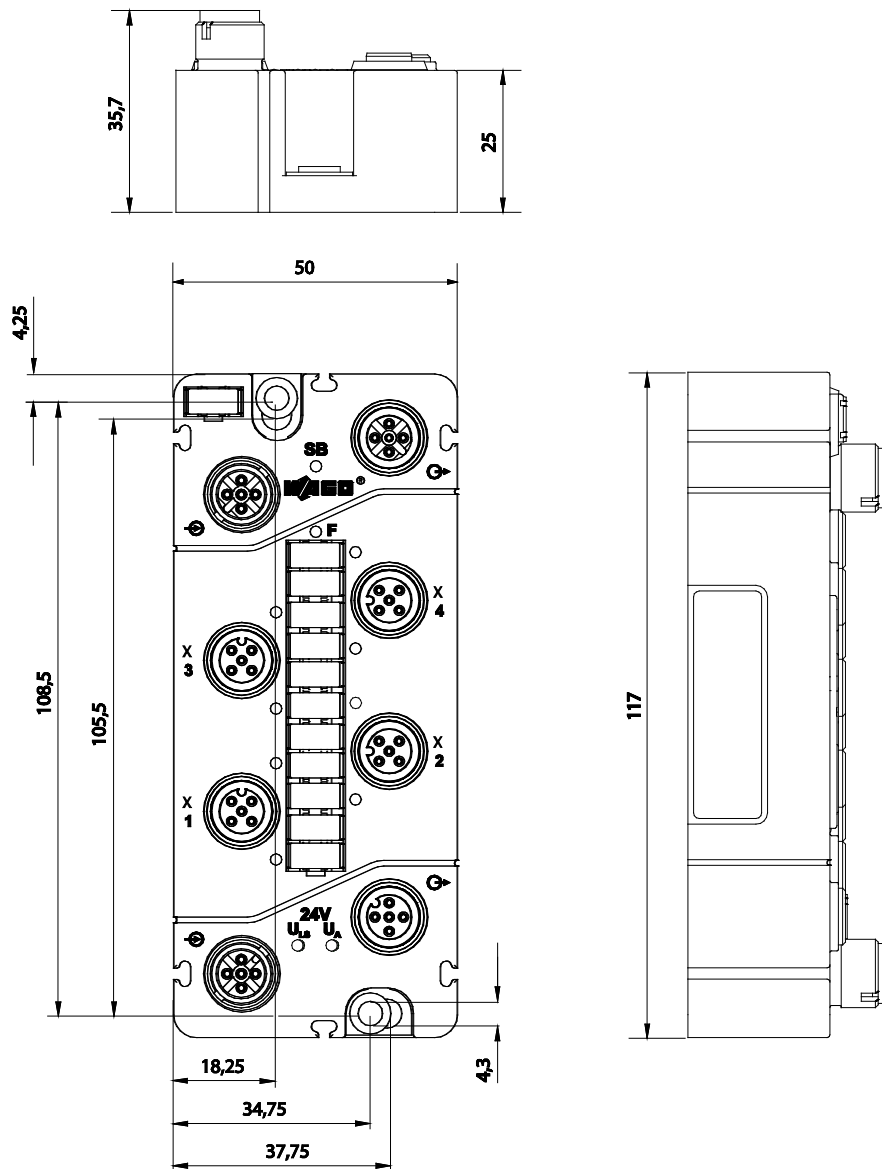


Abbildung 7: Abmessungen in Millimetern (exemplarisch)

## 3.7 Technische Daten

### Hinweis



### Abweichende technische Daten bei Anwendungen im Ex-Bereich!

Wird das Gerät in einer Anwendung im Ex-Bereich eingesetzt, sind die technischen Daten verbindlich, die im ATEX-/IECEX-Zertifikat enthalten sind!

### 3.7.1 Gerätedaten

Tabelle 8: Technische Daten Gerät

|         |           |
|---------|-----------|
| Breite  | 50 mm     |
| Höhe    | 35,7 mm   |
| Tiefe   | 117 mm    |
| Gewicht | Ca. 260 g |

### 3.7.2 Versorgung

Tabelle 9: Technische Daten Versorgung

|  |  |
|--|--|
| Anschlussart   | M12-Steckverbinder, A-kodiert, 4-polig *                   |
| Strombelastbarkeit der Versorgungsanschlüsse                                     | Maximal 8 A ( $U_{LS}$ : 4 A, $U_A$ : 4 A)                 |
| Versorgungsspannung<br>Logik- und Sensorspannung $U_{LS}$<br>Aktorspannung $U_A$ | DC 24 V (-25 % ... +30 %)<br>DC 24 V (-25 % ... +30 %)     |
| Versorgungsstrom<br>Logik- und Sensorstrom $I_{LS}$<br>Aktorstrom $I_A$          | Typisch 45 mA (nur Logikanteil)<br>Typisch 25 mA + Aktorik |
| Schutzfunktion   | Verpolungsschutz für $U_{LS} + U_A$                        |

\* Derating ist zu beachten.

### 3.7.3 Kommunikation

Tabelle 10: Technische Daten Kommunikation

|                 |  |
|-----------------|--|
| S-BUS-Anschluss | Geschirmter M12-Steckverbinder, B-kodiert, 5-polig |
|-----------------|--|

### 3.7.4 Ausgänge

Tabelle 11: Technische Daten Ausgänge

|   |  |
|---|--|
| Anzahl der Ausgänge                       | 8  |
| Anschlussart                              | M12-Steckverbinder, A-kodiert, 4-polig                                       |
| Anschlussstechnik                         | 2- oder 3-Leiter   |
| Ausgangsspannung                          | $\leq U_A$   |
| Ausgangsstrom (kanalweise)                | 0,5 A (max. 0,6 A),<br>kurzschluss-/überlastfest<br>(thermische Abschaltung) |
| Spannungsabfall gegen $U_A$<br>bei 500 mA | Maximal 0,2 V DC   |
| Ausgangsstrom (Modul)                     | Maximal 4 A  |
| Leckstrom im ausgeschalteten<br>Zustand   | Typisch 150 $\mu$ A  |
| Ausgangsbeschaltung                       | p-schaltend  |

### 3.7.5 Angaben für Aktorauswahl

Tabelle 12: Technische Daten Aktorauswahl

|   |  |
|---|--|
| Verzögerungszeit HW<br>von 0 nach 1 (0 – 90 %)<br>von 1 nach 0 (0 – 90 %) | Typisch 75 $\mu$ s (ohmsche Last)<br>Typisch 270 $\mu$ s (ohmsche Last)      |
| Anstiegszeit<br>von 0 nach 1<br>Abfallzeit<br>von 1 nach 0                | Typisch 40 $\mu$ s (ohmsche Last)<br>Typisch 50 $\mu$ s (ohmsche Last)       |
| Leitungslänge, ungeschirmt  | $\leq 30$ m  |
| Festigkeit gegen Rückspannungen   | $\leq 0,5$ A   |
| Lastart   | Induktive, ohmsche Lasten und Lampen   |
| Schaltfrequenz  | Induktive Last ca. 20 Hz<br>Ohmsche Last ca. 500 Hz<br>Lampenlast ca. 500 Hz |
| Empfohlene minimale Last  | 50 mA*   |
| Parallelschalten von 2 Ausgängen  | Zur Leistungserhöhung<br>Zur redundanten Ansteuerung einer Last              |
| Art der Schutzbeschaltung   | Externer Schutz (z. B. Freilaufdioden)                                       |
| Ausgangswiderstand  | Maximal 0,4 $\Omega$   |

\* Bei hohen Schaltfrequenzen mit geringerer Last kann es zu Fehldiagnosen kommen.

### 3.7.6 Einfluss von Betriebszuständen auf Ausgang

Tabelle 13: Technische Daten Betriebszustände

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| CPU-Stopp der SPS                               | Entsprechend Ersatzwertstrategie |
| Unterbrechung des Feldbusses                    | Entsprechend Ersatzwertstrategie |
| Unterbrechung des S-BUS                         | 0-V-Status                       |
| Versorgungsspannung unter Nennspannungstoleranz | 0-V-Status                       |
| Unterbrechung der Versorgungsspannung           | 0-V-Status                       |
| Arbeitsweise des Ausgangs                       | Nichtspeichernd                  |
| Verhalten bei Überlast                          | Autorestart                      |

### 3.7.7 Parametrierbare Funktionen

Tabelle 14: Technische Daten der parametrierbaren Funktionen

|  |  |
|--|--|
| Invertierung (kanalweise)                                | Ein/aus  |
| Ersatzwertstrategie (kanalweise)                         | Ersatzwert schalten/letzten Wert halten              |
| Ersatzwert (kanalweise)                                  | 0/1  |
| Handbetrieb (kanalweise)                                 | Ein/aus  |
| Handbetriebswert (kanalweise)                            | 0/1  |
| Online Simulation<br>kanalweise<br>kanalweise/modulweise | Sperrern/freigeben; Simulationswert: 0/1<br>Diagnose |

### 3.7.8 Diagnose

Tabelle 15: Technische Daten Diagnose

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Kanalweise | Kurzschluss/Überlast Aktorik       |
| Kanalweise | Unterbrechung (Drahtbruch) Aktorik |
| Kanalweise | Übertemperatur                     |
| Modulweise | Unterspannung ( $U_{LS}+U_A$ )     |

### 3.7.9 Prozessabbild

Tabelle 16: Technische Daten Prozessabbild

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Prozessdatenbreite | 1 Byte Daten + Status |
|--------------------|-----------------------|

### 3.7.10 Anzeigeelemente

Tabelle 17: Technische Daten Anzeigeelemente

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| SB: S-BUS-Status                    | LED (grün/rot/orange) |
| F: Fehlerstatus                     | LED (rot)             |
| 0 ... 7 : Signalstatus der Ausgänge | LED (gelb)            |
| 0 ... 7 : Diagnose der Ausgänge     | LED (rot)             |
| $U_{LS} + U_A$ : Versorgungsstatus  | LED (grün)            |
| Anzeigen                            | Nichtspeichernd       |


### 3.7.11 Potentialtrennung

Tabelle 18: Technische Daten Potentialtrennung

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kanal – Kanal            | Nein             |
| $U_{LS}$ , $U_A$ , S-BUS | Jeweils 500 V DC |

## 3.8 Zulassungen

Folgende Zulassungen wurden für das Modul 767-4802/000-800 erteilt:

 Konformitätskennzeichnung

 cUL<sub>us</sub> UL508

Folgende Ex-Zulassungen wurden für das Modul 767-4802/000-800 erteilt:



BVS 15 ATEX E098X

II 3 G Ex nA IIC T5 Gc

II 3 D Ex tc IIIB T90°C Dc

IECEX BVS 15.0083X

Ex nA IIC T5 Gc

Ex tc IIIB T90°C Dc

### 3.9 Normen und Richtlinien

Das Modul 767-4802/000-800 erfüllt folgende Normen und Richtlinien:

|  |                   |
|--|-------------------|
| EG-EMV-Richtlinie  | 2004/108/EG       |
| EMV CE-Störfestigkeit  | gem. EN 61000-6-2 |
| EMV CE-Störaussendung  | gem. EN 61000-6-4 |
| ATEX-Richtlinie  | 94/9/EG           |
| Explosionsfähige Atmosphäre<br>Geräte – Allgemeine Anforderungen   | EN 60079-0        |
| Explosionsfähige Atmosphäre<br>Konstruktion, Prüfung und Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln der<br>Zündungsschutzart „n“   | EN 60079-15       |
| Explosionsfähige Atmosphäre<br>Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem Staub<br>Schutz durch Gehäuse „t“ | EN 60079-31       |
| Explosive atmospheres<br>General requirements  | IEC 60079-0       |
| Explosive atmospheres<br>Equipment protection by type of protection "n"  | IEC 60079-15      |
| Explosive atmospheres<br>Equipment dust ignition protection by enclosure "t"   | IEC 60079-31      |

## 4 Montieren

Sie können das Modul mit Schrauben direkt an Ihrer Anlage befestigen. Daneben können Sie es auch durch einen Adapter auf eine Tragschiene montieren oder mittels eines Montageprofils an einer Profilschiene befestigen.

Für eine Montage auf einer planen Fläche bietet WAGO als Montagehilfe Distanzstücke an, die Sie zwischen die 767-Komponenten stecken. Dadurch haben Sie einerseits einen ausreichenden Montageabstand bei dichter Direktmontage, andererseits keine Lücken, in denen sich Schmutz ansammelt. An zwei Ösen im Distanzstück können Sie je einen Kabelbinder befestigen, die zusammen als Zugentlastung der Sensor- bzw. Aktorkabel dienen.

### 4.1 Hinweise zur Montage

Nachfolgende Hinweise sind stets zu beachten:

- Schalten Sie die Anlage spannungsfrei, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Der maximale Bohrdurchmesser für die Befestigungslöcher des Moduls darf 4 mm nicht überschreiten. Andernfalls kann ein vollständiger Kontakt zur Funktionserde (FE)-Buchse des Moduls nicht gewährleistet werden. Dadurch kann es zu Einschränkungen bei der Schirmung kommen.
- Überbrücken Sie mit dem Modul keine Zwischenräume, um es vor evtl. auftretenden Zugkräften zu schützen.
- Schrauben Sie das Modul nur auf planen Auflageflächen fest, um es vor Verspannungen zu schützen.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie die Anschlüsse nicht verschmutzen. Die Verschmutzung beschädigt die Kontakte, wodurch Korrosion entstehen kann.
- Um eine Beschädigung des Moduls zu vermeiden, montieren Sie es nicht in Scherbereichen von beweglichen Anlagenteilen.
- Sorgen Sie für einen ausreichenden Potentialausgleich in Ihrer Anlage.
- Nutzen Sie alle Befestigungslöcher, um das Modul an Ihre Anlage zu montieren, damit alle FE-Anschlüsse auf einem Erdpotential liegen.

Beliebige Einbaulagen sind zulässig.

**Hinweis**



**Auf sichere Einbaulage achten!**

Beim Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung dürfen am Einbauort keine erhöhten mechanischen Belastungen auftreten. Kann es beispielsweise zu Stoßbelastungen kommen, muss zwischen dem Modul und möglicher Quelle der Stoßbelastung ein Prallschutz errichtet werden.

---

## 4.2 Benötigtes Werkzeug und Zubehör für die Montage

Für die Montage benötigen Sie je nach Befestigungsart folgende Werkzeuge:

- Schraubendreher für die M4-Befestigungsschrauben
- Bohrmaschine, um für die Montage an der Anlage die Befestigungslöcher für das Modul und ggf. für die ungelochten Tragschienen vorzubohren.
- M4-Gewindeschneider (Fertigschneider oder Gewindebohrersatz)

Nachfolgend gelistetes WAGO-Zubehör benötigen Sie zur Montage. Die dazugehörigen Bestellnummern sind auch in den Feldbushandbüchern der Serie 767, im Kapitel „Zubehör“, aufgeführt. Wählen Sie das Handbuch zu dem von Ihnen verwendeten Feldbus.

- Tragschienenadapter einschließlich Befestigungsschrauben und gelochte oder ungelochte Tragschienen (TS 35 x 7,5 oder TS 35 x 15) nach EN 60715, die auch bei WAGO erhältlich sind.

oder

- Profiladapter einschließlich Befestigungsschrauben
- Distanzstück (optional)

Zwei Schrauben vom Typ M4x12 zur Direktmontage des Moduls werden von Ihnen benötigt. Die Schaftlänge der Schraube ist abhängig von der Befestigungsart zu wählen.

### Bohrmaße

Bei Befestigung der Geräte ohne Gewindebohrung darf das Durchgangsloch nicht größer als 4 mm sein, damit eine sichere Kontaktierung der FE-Anschlüsse gewährleistet ist.

## 4.3 Direktmontage an Ihrer Anlage

Montieren Sie das Modul ohne Verwendung von WAGO-Zubehör direkt auf einer ebenen Fläche Ihrer Anlage. Gehen Sie zur Direktmontage des Moduls folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie denjenigen Anlagenteil spannungsfrei, an dem Sie das Modul montieren wollen.
2. Markieren Sie die Bohrlöcher. Nutzen Sie dazu die Bohrschablone, die auf der Verpackung aufgedruckt ist. Alternativ halten Sie das Modul an eine gewünschte Position und markieren Sie die Bohrlöcher. Achten Sie darauf, dass um die Geräte herum genügend Platz bleibt, damit Sie sämtliche Kabel ohne Probleme anschließen können.

### Hinweis



#### Direktmontage

Bei dichter Direktmontage empfehlen wir die Verwendung der WAGO-Distanzstücke. Werden diese verwendet, beachten Sie den dadurch auftretenden zusätzlichen Abstand ab der zweiten 767-Komponente. Siehe dazu Kapitel „Montieren“ > „Montage des Distanzstücks bei dichter Anordnung“.

3. Befestigen Sie das Modul mit den M4x12-Schrauben über die zwei Befestigungslöcher.

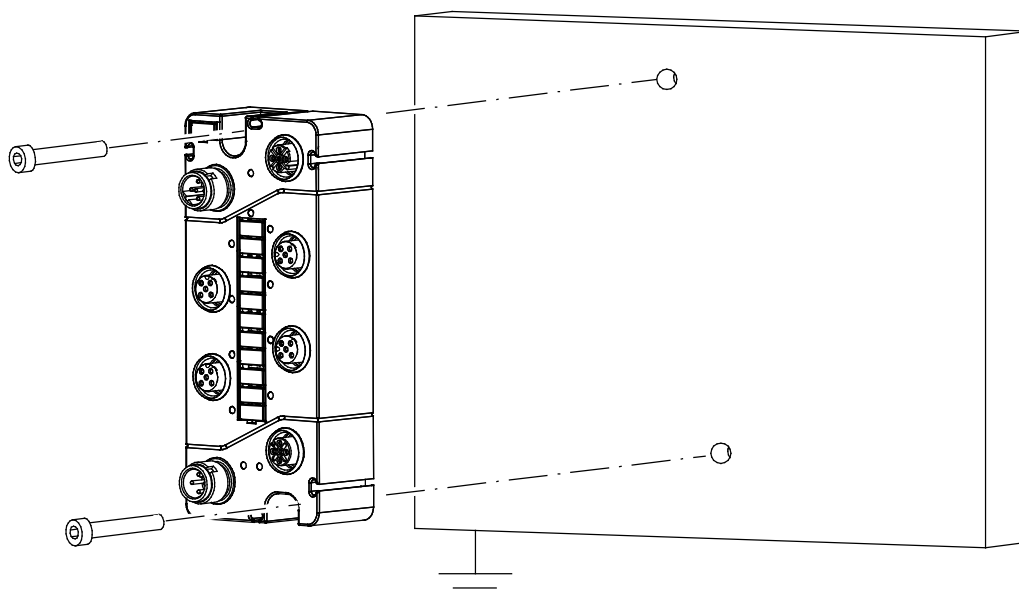


Abbildung 8: Montage des Moduls am geerdeten Rahmen Ihrer Anlage oder an einem anderen Erdungspunkt

## 4.4 Montage auf einer Tragschiene (nur mit WAGO-Zubehör)

### 4.4.1 Befestigung des Tragschienenadapters am Modul

Damit Sie das Modul auf Tragschienen montieren können, benötigen Sie einen Tragschienenadapter.

Schrauben Sie das Modul und den Tragschienenadapter mittels der mitgelieferten M4-Gewindeschrauben zusammen, wie in der unten folgenden Abbildung dargestellt.

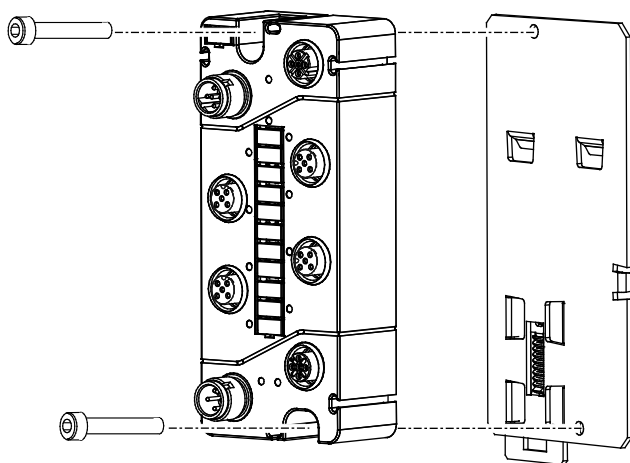


Abbildung 9: Befestigung auf dem Tragschienenadapter

## 4.4.2 Befestigen des Moduls mit Tragschienenadapter auf einer Tragschiene

Um die Abbildung übersichtlich zu halten, ist der Tragschienenadapter in der unteren Abbildung ohne das Modul dargestellt.

Zum Montieren des Moduls mit Tragschienenadapter auf einer Tragschiene (TS 35 x 7,5) gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor:

1. Schalten Sie denjenigen Anlagenteil spannungsfrei, an dem Sie das Modul montieren wollen.
2. Setzen Sie das Modul mit den zwei Rasten (50) auf die Tragschienenkante (51).
3. Drücken Sie die Unterseite gegen die untere Tragschienenkante, bis die Klinke (52) einrastet.

### Hinweis



#### Endklammern verwenden

Bei senkrechter Montage der Tragschiene oder bei Vibrations- und Schockbelastung ist der Einsatz von Endklammern (Best.-Nr.: 249-116 oder 249-117) zur Stabilisierung erforderlich.

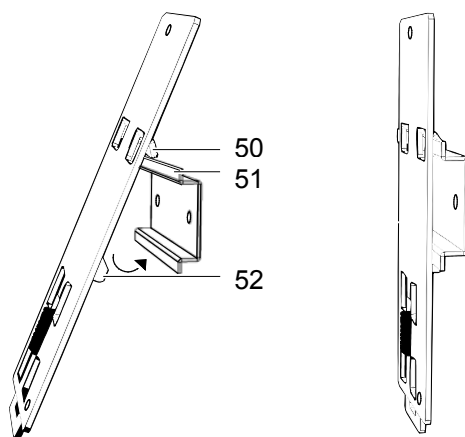


Abbildung 10: Montieren des Tragschienenadapters (exemplarisch)

## 4.5 Montage an einer Profilschiene (nur mit WAGO-Zubehör)

### 4.5.1 Befestigung des Profiladapters am Modul

Sie haben neben der Befestigung mittels Tragschienenadapter auch die Möglichkeit, das Modul mithilfe des Profiladapters und Nutsteinen an einer Profilschiene zu befestigen. Voraussetzung ist, dass diese Befestigungsart von Ihrer Anlage unterstützt wird. Die Nutsteine sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Schrauben Sie das Modul und den Profiladapter mit den mitgelieferten M4-Gewindeschrauben zusammen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt ist.

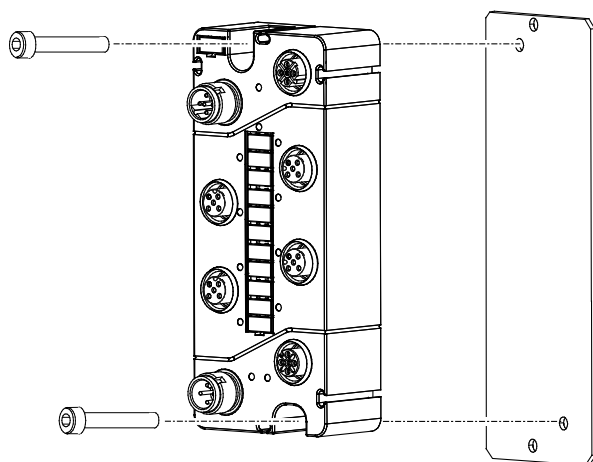


Abbildung 11: Befestigung auf dem Profiladapter

## 4.5.2 Befestigung des Moduls mit Profiladapter an einer Profilschiene

Um das Modul an einer Profilschiene Ihrer Anlage zu befestigen, benötigen Sie zwei Nutsteine mit je einer Schraube mit einer zu Ihrem Profil passenden Gewindelänge.

1. Schalten Sie denjenigen Anlagenteil spannungsfrei, an dem Sie das Modul montieren wollen.
2. Stecken Sie die zwei Schrauben in die Löcher oberhalb und unterhalb des befestigten Moduls auf dem Profiladapter.
3. Befestigen Sie an diese Schrauben je einen passenden Nutstein.
4. Schieben Sie den Profiladapter mit dem angeschraubten Modul in die Profilschiene Ihrer Anlage ein. Positionieren Sie ihn und ziehen Sie die Schrauben fest.

## 4.6 Beschriften und Austausch der Beschriftungsfelder

Das Modulbeschriftungsschild (10) und der Beschriftungsstreifen (12) sind ab Werk eingesetzt. Zum Beschriften des Beschriftungsstreifens entfernen Sie die Schutzabdeckung. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie den Schlitz-Schraubendreher (Klingenbreite max. 3 mm) in die kleine Öffnung unter der Abdeckung des Beschriftungsstreifens (12) und hebeln Sie diese hoch.
2. Nehmen Sie die Abdeckung des Beschriftungsstreifens ab.
3. Beschriften Sie den Beschriftungsstreifen mit einem wasserfesten Stift.
4. Setzen Sie die Abdeckung des Beschriftungsstreifens wieder ein und drücken Sie diese fest.

Wenn Sie das Modulbeschriftungsschild (10) austauschen müssen, dann gehen Sie analog zu der zuvor beschriebenen Schrittfolge vor. Neue Modulbeschriftungsschilder erhalten Sie bei WAGO.

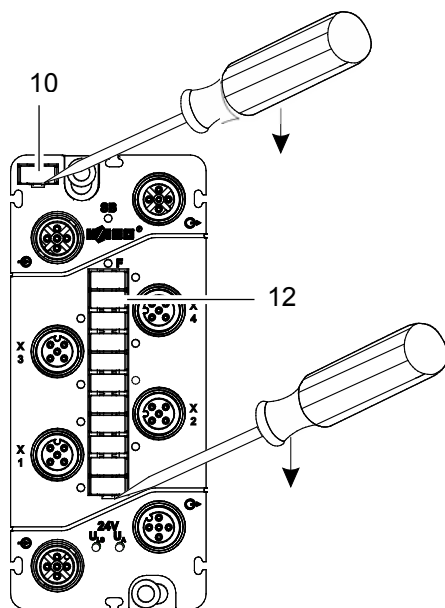


Abbildung 12: Austauschen der Beschriftungsfelder

## 4.7 Montage des Distanzstücks bei dichter Anordnung

Durch Verwendung der Distanzstücke erreichen Sie einen ausreichenden Montageabstand bei dichter Direktmontage der Geräte und vermeiden Lücken, in denen sich Schmutz ansammeln kann. Daneben besteht die Möglichkeit, die Kabelführung zu optimieren. Zu diesem Zweck befinden sich je zwei Befestigungslaschen für Kabelbinder auf dem Distanzstück.

1. Schalten Sie denjenigen Anlagenteil spannungsfrei, an dem Sie das Modul montieren wollen.
2. Damit das Herausfallen der 767-Komponenten bei einer Überkopfmontage verhindert wird, lässt sich das Distanzstück nur von unten in die dafür vorgesehenen Öffnungen des Moduls schieben. Zum Verbinden beider Komponenten stecken Sie aus diesem Grund das Modul auf das Distanzstück oder schieben Sie das Distanzstück von unten in das Modul.
3. Befestigen Sie die verbundenen Komponenten auf einer planen Fläche, indem Sie das Modul mit zwei M4-Schrauben über die Befestigungslöcher am geerdeten Rahmen Ihrer Anlage oder an einem anderen Erdungspunkt befestigen.

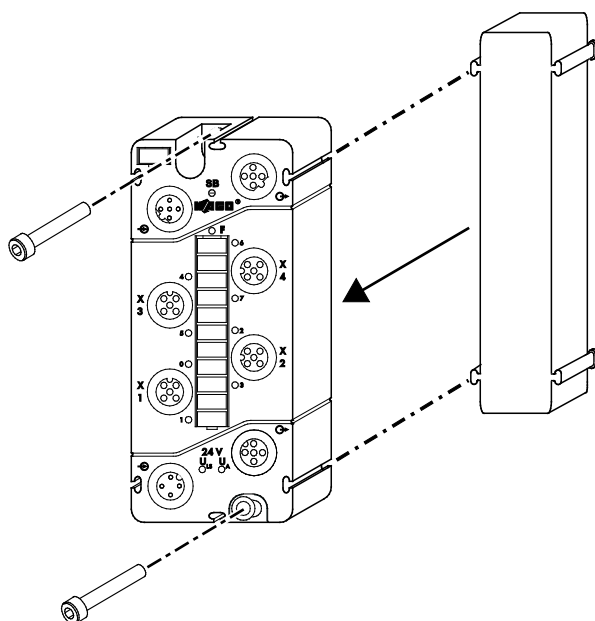


Abbildung 13: Anbringen eines Distanzstücks an einem Modul

- Zum Anbringen weiterer 767-Komponenten können Sie aufgrund der Montagerichtung jeweils immer nur eine mit einem Distanzstück verbundene 767-Komponente an die vorherige aufstecken und verschrauben.

Die letzte 767-Komponente wird ohne Distanzstück befestigt.

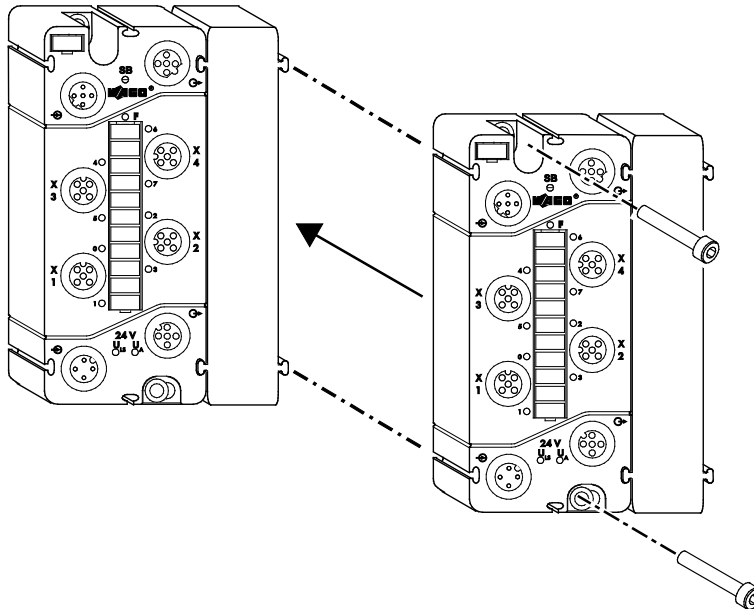


Abbildung 14: Anbringen eines weiteren Moduls mittels Distanzstücks

## 5 Anschluss der Daten- und Versorgungskabel

### 5.1 Hinweise

#### GEFAHR



#### Elektrische Spannung!

Betreiben Sie die 767-Komponenten ausschließlich mit 24 V DC PELV- (Protective Extra Low Voltage) oder SELV-Spannungsquellen (Safety Extra Low Voltage). Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr, einen elektrischen Schlag zu bekommen.

#### ACHTUNG



#### Höchste Strombelastbarkeit der Versorgungskontakte ist 4 A!

Beachten Sie für jede 767-Komponente die maximale Strombelastbarkeit pro Versorgungslinie ( $U_{LS}$ ,  $U_A$ ) sowie die Gesamtstromaufnahme aller 767-Komponenten. Beide dürfen 4 A nicht überschreiten, da eine Erhöhung des Stroms zur Überhitzung der Kontakte und zu Schäden an den 767-Komponenten führt. Angaben zum Strombedarf jeder 767-Komponente finden Sie im dazugehörigen Datenblatt, das unter [www.wago.com](http://www.wago.com) erhältlich ist.

#### ACHTUNG



#### Offene Anschlüsse!

Bei nicht durch Schutzkappen verschlossenen Anschlüssen können Flüssigkeiten oder Schmutz in die Komponenten der Serie 767 eindringen und sie zerstören. Verschließen Sie alle nicht benötigten Anschlüsse mit separat zu bestellenden Schutzkappen (siehe Kapitel „Zubehör“ des Feldbuskoppler-/controller-Handbuches), um die Schutzart IP67 einzuhalten.

- Schrauben Sie die Steckverbinder nur im spannungsfreien Zustand fest.
- Drehen Sie die Steckverbinder mit der Hand fest. Um das notwendige Anzugsmoment (siehe unten) für die Steckverbinder zu erreichen, benutzen Sie den Drehmomentschlüssel mit der Bestellnummer **206-701**.

**Anzugsmoment für Steckverbinder M8: 0,6 Nm**

**Anzugsmoment für Steckverbinder M12: 1,0 Nm**

#### ACHTUNG



#### Drehmomentschlüssel 206-701 verwenden!

Verwenden Sie nur den angegebenen Drehmomentschlüssel. Bei Verwendung von anderen mechanischen Hilfsmitteln können Sie die Gewinde überdrehen.

Tauschen Sie in diesem Fall das Modul aus!

- Benutzen Sie für die Weiterleitung der Versorgungsspannung und für den S-BUS ausschließlich die vorkonfektionierten WAGO-Systemkabel. Nur damit werden die angegebenen Kennwerte der technischen Daten erreicht.

- Verwenden Sie unter keinen Umständen Stichleitungen, da andernfalls verstärkte Leitungsreflexionen und Signalverzerrungen auftreten. Dadurch verschlechtern sich deutlich die Übertragungseigenschaften.
- Achten Sie auf die exakte Positionierung (Kodierung) zwischen Stecker und Buchse.
- Halten Sie mit sämtlichen Kabeln genügend Abstand zu elektromagnetischen Störquellen ein, um eine hohe Störfestigkeit des 767-Systems gegen elektromagnetische Störstrahlungen zu erzielen.
- Beachten Sie die Mindestbiegeradien der WAGO-Systemkabel. Siehe dazu die technischen Daten unter [www.wago.com](http://www.wago.com).
- Achten Sie beim Verlegen sämtlicher Kabel darauf, dass Sie diese nicht in Scherbereichen von beweglichen Maschinenteilen verlegen.
- Achten Sie auf die korrekte Auslegung des Potentialausgleichs.

## 5.2 Benötigtes Zubehör

Nachfolgend gelistetes WAGO-Zubehör benötigen Sie zum Anschluss der Daten- und Versorgungskabel. Die dazugehörigen Bestellnummern sind auch in den Feldbushandbüchern der Serie 767, im Kapitel „Zubehör“, aufgeführt. Wählen Sie das Handbuch zu dem von Ihnen verwendeten Feldbus der Serie 767.

- S-BUS-Abschluss M12 in der Schutzklasse IP 67
- beidseitig vorkonfektionierte S-BUS- und Versorgungskabel, IP 67
- Drehmomentschlüssel
- Schutzkappen

## 5.3 S-BUS anschließen


Der S-BUS dient zur Kommunikation zwischen einem Feldbuskoppler und den daran angeschlossenen Geräten.

### Voraussetzung:

- Sie haben ein beidseitig vorkonfektioniertes WAGO-S-BUS-Kabel bereitliegen, das für eine optimale Signalübertragung notwendig ist.
- Sie haben den S-BUS-Abschluss bereitliegen, der für die Kommunikation erforderlich ist.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Auskunft zur Belegung der S-BUS-Anschlüsse:

Tabelle 19: S-BUS: Anschlussbelegung
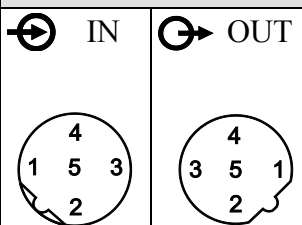
| Anschluss  |  | Kontakt          | Beschreibung |     |
|--|--|------------------|--------------|-----|
|  |  |                  | IN           | OUT |
|  |  | 1                | RD+          | TD+ |
|  |  | 2                | RD-          | TD- |
|  |  | 3                | TD-          | RD- |
|  |  | 4                | TD+          | RD+ |
|  |  | 5                | GND          |     |
|  |  | Anschlussgewinde | Schirm       |     |

Zum Anschluss des S-BUS-Kabels an den Feldbuskoppler und an die Module gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie denjenigen Anlagenteil spannungsfrei, an dem Sie das Modul montiert haben.
2. Verbinden Sie das S-BUS-Kabel (S1) mit den Anschlüssen OUT  $\odot$  (3) des Feldbuskopplers und IN  $\oplus$  (1) des Moduls.  
Haben Sie z. B. zwei Module am Feldbuskoppler angeschlossen, verbinden Sie die S-BUS-Kabel (S1, S2) mit den dazugehörigen Anschlüssen IN und OUT, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
3. Drehen Sie anschließend die Stecker und Buchsen mittels der Rändelschrauben fest.
4. Bringen Sie gemäß der Abbildung den S-BUS-Abschluss (T) auf dem letzten Modul an und drehen Sie diesen fest.

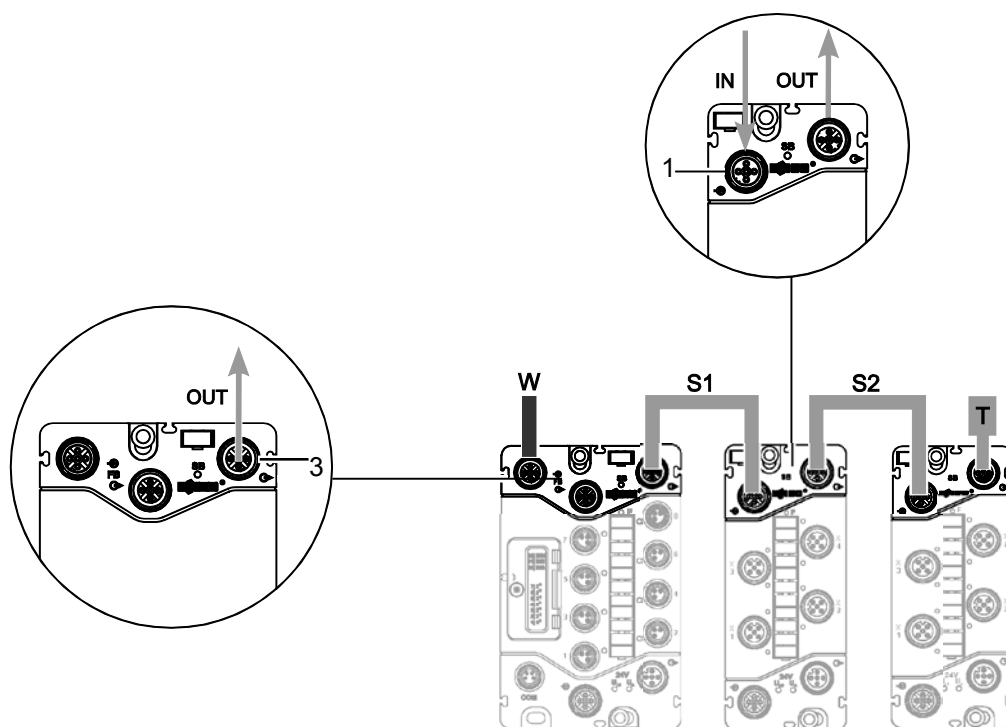


Abbildung 15: S-BUS an Feldbuskoppler und Modulen angeschlossen

## 5.4 Versorgungskabel anschließen



Das Versorgungskabel dient zur Versorgung des Moduls.

### Voraussetzung:

Sie haben die beidseitig vorkonfektionierten Versorgungskabel von WAGO bereitliegen (K1 und K2 in der Abbildung auf der nächsten Seite).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Auskunft zu der Belegung der Versorgungsanschlüsse:

Tabelle 20: Versorgungsanschluss: Anschlussbelegung
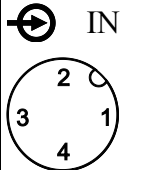
| Anschluss   |  | Kontakt | Beschreibung     |
|---|--|---------|------------------|
| <br>IN | <br>OUT | 1       | 24 V DC $U_{LS}$ |
|   |  | 2       | 24 V DC $U_A$    |
|   |  | 3       | 0 V $U_{LS}$     |
|   |  | 4       | 0 V $U_A$        |

### ACHTUNG



### Höchste Strombelastbarkeit der Versorgungskontakte ist 4 A!

Beachten Sie für jede 767-Komponente die maximale Strombelastbarkeit pro Versorgungslinie ( $U_{LS}$ ,  $U_A$ ) sowie die Gesamtstromaufnahme aller 767-Komponenten. Beide dürfen 4 A nicht überschreiten, da eine Erhöhung des Stroms zur Überhitzung der Kontakte und zu Schäden an den 767-Komponenten führt. Angaben zum Strombedarf jeder 767-Komponente finden Sie im dazugehörigen Datenblatt, das unter [www.wago.com](http://www.wago.com) erhältlich ist.

Zum Anschluss des Versorgungskabels an den Feldbuskoppler und an die Module gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie denjenigen Anlagenteil spannungsfrei, an dem Sie das Modul montiert haben.
2. Verbinden Sie das Kabel für die Weiterleitung der Versorgungsspannung (K1) mit den Anschlüssen **OUT** (9) des Feldbuskopplers und **IN** (5) des Moduls.  
Haben Sie z. B. zwei Module am Feldbuskoppler angeschlossen, verbinden Sie die Kabel für die Weiterleitung der Versorgungsspannung (K1, K2) mit den dazugehörigen Anschlüssen **IN** und **OUT**, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
3. Drehen Sie anschließend die Stecker und Buchsen mittels der Rändelschrauben fest.
4. Schrauben Sie auf alle unbenutzten Anschlüsse eine Schutzkappe, um die Schutzart IP 67 einzuhalten.

Informationen zum Anschluss des Kabels für die Versorgungsspannung (K0) an den Eingang **IN** (6) eines Feldbuskopplers erhalten Sie in den entsprechenden Handbüchern.

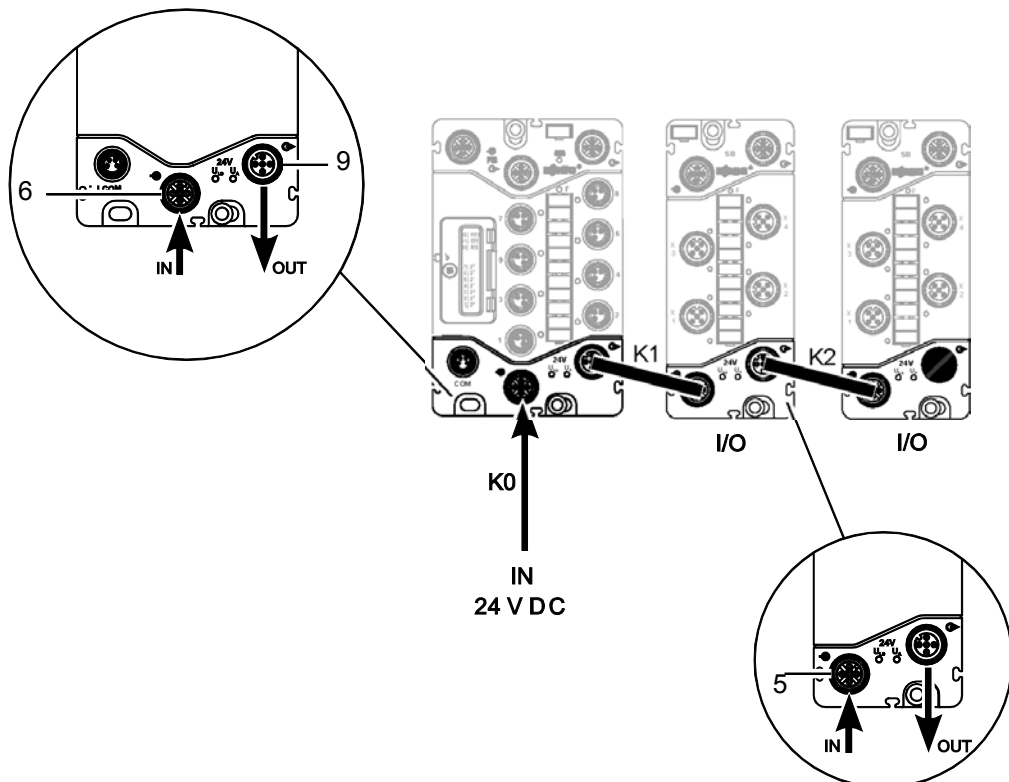





Abbildung 16: Versorgungskabel an Feldbuskoppler und Modulen angeschlossen

## 5.5 Aktorkabel anschließen

Die Aktorkabel dienen zur Versorgung angeschlossener Aktoren und zur Übertragung der Aktorsignale.

Bei Verwendung von nicht vorkonfektionierten Kabeln ist darauf zu achten, dass an diesen ein M12-Stecker in der Schutzart IP 67 anzuschließen ist. Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen Auskunft zur Belegung der Aktoranschlüsse:

Tabelle 21: Digitale Ausgänge: Anschlussbelegung
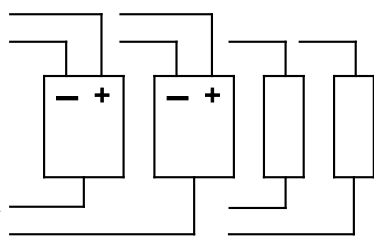
| Anschluss  |  | Anschlussbild   |
|--|--|---|
| OUT<br><br>X1, X3 | OUT<br><br>X2, X4 | <p>1: 24 V U<sub>A</sub><br/>3: 0 V U<sub>A</sub></p>  <p>4: Output A<br/>2: Output B</p> |

### ACHTUNG



#### Höchste Strombelastbarkeit der Versorgungskontakte ist 4 A!

Beachten Sie, dass die Aktoren aus der Versorgungslinie U<sub>A</sub> gespeist werden. Die Aktorstromaufnahme muss bei der Ermittlung des aktuellen Strombedarfs für die U<sub>A</sub>-Versorgungslinie berücksichtigt werden.

Um die Aktoren an die Ausgänge anzuschließen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie denjenigen Anlagenteil spannungsfrei, an dem Sie das Modul montiert haben.
2. Stecken Sie den Stecker des Aktorkabels auf die Buchse eines Ausgangs (3) und drehen Sie diesen mittels der Rändelschraube fest.
3. Schrauben Sie auf alle unbenutzten Anschlüsse eine Schutzkappe, um die Schutzart IP 67 einzuhalten.

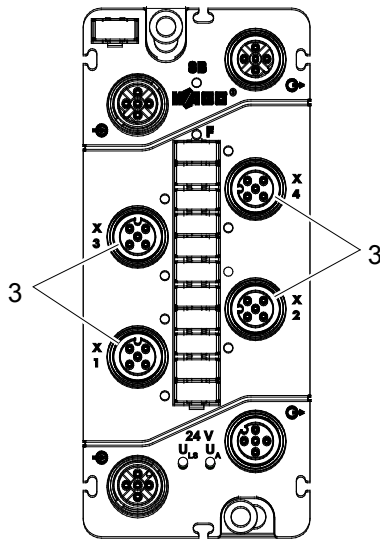


Abbildung 17: Anschlüsse M12 (exemplarisch)

## 6 In Betrieb nehmen

### ACHTUNG Offene Anschlüsse!



Bei nicht durch Schutzkappen verschlossenen Anschlüssen können Flüssigkeiten oder Schmutz in die Komponenten der Serie 767 eindringen und sie zerstören. Verschließen Sie alle nicht benötigten Anschlüsse mit separat zu bestellenden Schutzkappen (siehe Kapitel „Zubehör“ des Felbuskoppler-/-controller-Handbuches), um die Schutzart IP67 einzuhalten.

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme des 767-Knotens, ob Sie

- einen Felbuskoppler der Serie 767 und das Modul 767-4802/000-800 ordnungsgemäß montiert haben (Siehe dazu die Handbücher der Felbuskoppler Serie 767),
- den Felbus, S-BUS, S-BUS-Abschluss, die Versorgungsleitungen und die Sensor- bzw. Aktorleitungen an den vorgesehenen Anschlüssen fest verschraubt haben (siehe Kapitel „Anschluss der Daten- und Versorgungskabel“),
- einen angemessenen Potentialausgleich an Ihrer Anlage durchgeführt haben
- und die Schirmung ordnungsgemäß durchgeführt haben.

## 7 Parametrieren

Alle hier aufgeführten Parameter lassen sich mittels des WAGOframe (oder einer anderen FDT/DTM-Rahmenapplikation) für das Modul einstellen.

Verwenden Sie einen Feldbus zur Parametrierung, sind abhängig vom Feldbustyp nur bestimmte Parameter konfigurierbar.

### GEFAHR



#### Veränderung der Parameter!

Bei unsachgemäßen Veränderungen der Parameter mit einer FDT/DTM-Rahmenapplikation (z. B. WAGOframe) können Sie Maschinenkomponenten in einen gefährlichen Zustand versetzen und Personal und Maschine gefährden.

Vor Änderung der Parameter bringen Sie die Maschinenkomponenten in einen definierten und sicheren Zustand und schalten Sie die übergeordnete Steuerung aus.

Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass sich kein Personal im Gefahrenbereich der Maschinenkomponenten aufhält.

Für die Parametrierung des Moduls wird ein passender DTM zur Verfügung gestellt. Über diesen DTM parametrieren Sie das Modul online oder offline. Der Offline-Modus ermöglicht die Parametrierung eines noch nicht vorhandenen Moduls. Hierbei speichern Sie die Parameter zunächst in einem Projekt ab und übertragen diese später in das Modul.

Im Online-Modus besteht eine direkte Verbindung zwischen Anzeige und angeschlossenem Modul. Befindet dieses sich im Online-Modus, wird dessen Name im Netzwerkfenster **fett** und *kursiv* dargestellt.

### Information



#### Detaillierte Informationen

Detaillierte Informationen zum Umgang mit dem WAGOframe erhalten Sie in den Handbüchern der Feldbuskoppler.




In den folgenden Kapiteln erhalten Sie Informationen zu den Parametern und zu ihren Beschreibungen.

Zum Öffnen der Parametrieroberfläche (DTM) des Moduls klicken Sie mit einem Doppelklick auf das Modul in der „Netzwerkansicht“ des WAGOframe. Sie können die Parametrieroberfläche auch öffnen, indem Sie mit der rechten Maustaste im Kontextmenü den Eintrag **Offline Parametrierung** oder **Online Parametrierung** auswählen.

Sind mehrere DTM offen, wählen Sie einen über die entsprechenden Karteireiter aus.

Je nach Auswahl der Parametrierungsoberfläche stehen Ihnen unterschiedliche Schaltflächen zur Verfügung:

Tabelle 22: Schaltflächen der DTM

| Schaltflächen   | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>[Lesen]</b><br>(Nur im Online-Modus)   | Auslesen und Anzeigen der in den 767-Komponenten befindlichen Parameter.  |
| <b>[Schreiben]</b><br>(Nur im Online-Modus)   | Speichert die geänderten Werte der 767-Komponenten.   |
| <b>[Schließen]</b><br>(Im Online- und Offline-Modus)                                | Schließt die Parametrieroberfläche (DTM).   |
| <b>[Übernehmen]</b><br>(Nur im Offline-Modus)                                       | Übernimmt die Eingaben in das Projekt. Beachten Sie, dass auch das Projekt anschließend noch gespeichert werden muss ( <b>Datei &gt; Speichern</b> ). |
| <b>[Hilfe]</b><br>(Im Online- und Offline-Modus)                                    | Öffnet für einen zuvor selektierten Eintrag im DTM (z. B. digitale Eingänge, globale Einstellung) die Online-Hilfe.                                   |
|  | Ein-/Ausblenden des Navigationsbereichs (Parameterübersicht).   |
|  | Anzeige des Produktdatenblatts. Dazu müssen Sie einen PDF-Reader auf Ihrem PC installiert haben.  |
|  | Öffnet die DTM-Online-Hilfe.  |

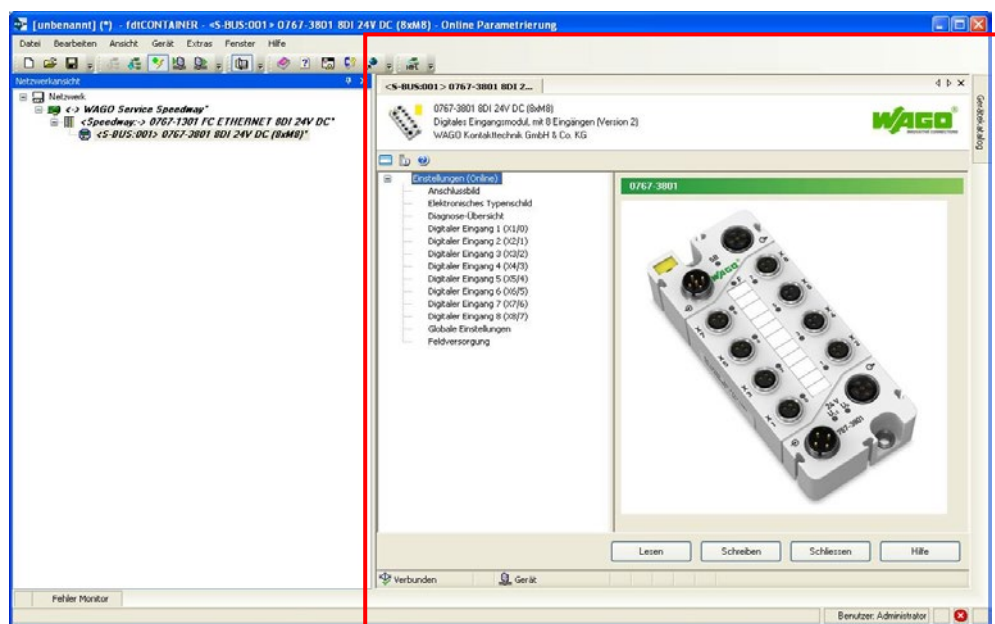


Abbildung 18: Beispiel eines geöffneten DTM mit den verfügbaren Parametern

## 7.1 Elektronisches Typenschild

Tabelle 23: Informationen über das Modul

| Parameter         | Beschreibung  |
|-------------------|---|
| Hersteller        | Hersteller  |
| Freigabeindex     | FW.HW.FL<br><b>FW:</b> Aktueller Stand des Firmware-Freigabeindex.<br>Bitte beachten Sie, dass sich der Firmware-Freigabeindex durch eine Aktualisierung der Firmware geändert haben kann und nicht mehr dem aufgedruckten entsprechen muss.<br><b>HW:</b> Hardware-Freigabeindex<br><b>FL:</b> Firmware-Loader-Freigabeindex |
| Firmware-Version  | Allgemeine Modulinformationen   |
| Bestellnummer     |   |
| Beschreibung      |   |
| Seriennummer      |   |
| Herstellungsdatum |   |
| Bezeichnung       | Elektronisches Beschriftungsfeld (max. 40 Zeichen)  |

## 7.2 Diagnoseübersicht

Hier werden die aktuell anstehenden Diagnosen angezeigt, die am Modul vorliegen. Sie können in dieser Ansicht des DTM die Simulation der Diagnosen aktivieren sowie die Übertragung der Diagnosen deaktivieren. Zu beachten ist bei einer Deaktivierung, dass sich das Anzeigeverhalten jener LED(s) ändert, welche die jeweilige Diagnose signalisiert bzw. signalisieren (Kapitel „Diagnose“ > „LED-Signalisierung“). Die Diagnoseübersicht steht nur im Online-Modus zur Verfügung.

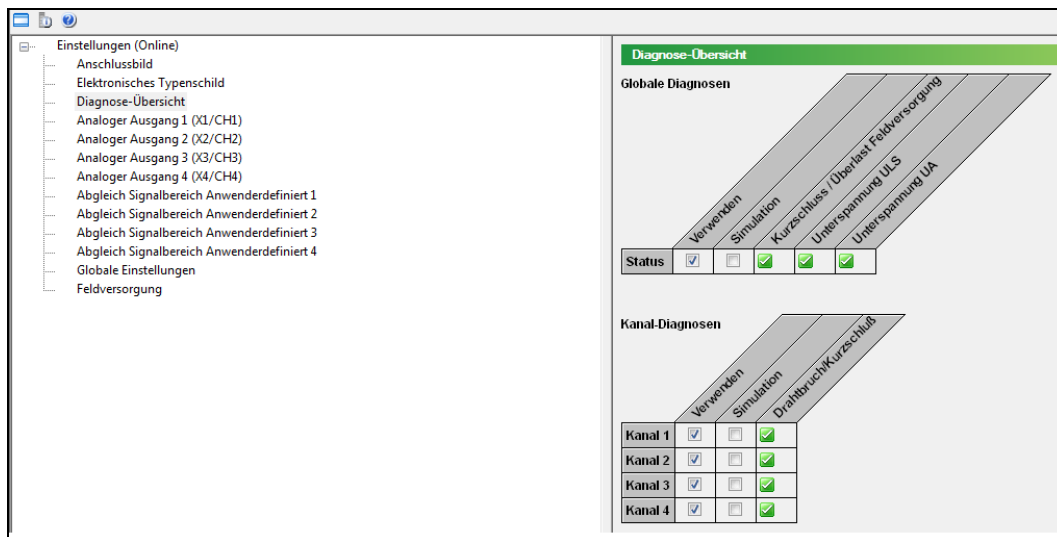


Abbildung 19: Beispiel der Diagnoseübersicht eines Moduls (Angaben können vom tatsächlichen Modul abweichen)

Tabelle 24: Diagnoseeinstellung

| Parameter  | Beschreibung   |
|------------|--|
| Verwenden  | Bei deaktiviertem Kontrollfeld unterdrücken Sie gezielt die Auswertung und Übermittlung einzelner Diagnosen. Die Deaktivierung hat keine Auswirkung auf die Größe des Prozessabbilds. Selbst wenn eine Diagnose aufgetreten ist, wird dann an die übergeordnete Steuerung der Diagnosewert „0“ (kein Fehler) übertragen. |
| Simulation | Wenn Sie das Kontrollfeld „Verwenden“ aktiviert haben, wird der Parameter „Simulation“ freigegeben. Sie können darüber die Diagnosen auswählen, die Sie simulieren möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schreiben], um die simulierten Werte in das Modul zu übertragen.   |
| Status     | Anzeige, ob eine Diagnose vorliegt:<br>Kreuz: Es liegt eine Diagnosemeldung vor.<br>Haken: Es liegt keine Diagnosemeldung vor.   |

Tabelle 25: Informationen über vorliegende Moduldiagnose



| Globale Diagnosen      |  |
|------------------------|--|
| Diagnose               | Beschreibung   |
| Unterspannung $U_{LS}$ | <p><b>WARNUNG!</b> <b>Deaktivierung der Ausgänge</b><br/>  Bei einer Unterspannung von <math>U_A</math> und/oder <math>U_{LS}</math> werden die Ausgänge des Moduls deaktiviert. Maschinenkomponenten können in einen gefährlichen Zustand versetzt sowie Personal und Maschine gefährdet werden.</p> <hr/> <p>Tritt eine Unterspannung der Logik- und Sensorversorgung <math>U_{LS}</math> von <math>&lt; 18</math> V am Modul auf, werden die Ausgänge deaktiviert und eine entsprechende Diagnose an den Feldbuskoppler gesendet. Die F-LED des Moduls leuchtet.</p> |
| Unterspannung $U_A$    | <p><b>WARNUNG!</b> <b>Deaktivierung der Ausgänge</b><br/>  Bei einer Unterspannung von <math>U_A</math> und/oder <math>U_{LS}</math> werden die Ausgänge des Moduls deaktiviert. Maschinenkomponenten können in einen gefährlichen Zustand versetzt sowie Personal und Maschine gefährdet werden.</p> <hr/> <p>Tritt eine Unterspannung der Aktorversorgung <math>U_A</math> von <math>&lt; 18</math> V am Modul auf, werden die Ausgänge deaktiviert und eine entsprechende Diagnose an den Feldbuskoppler gesendet. Die F-LED des Moduls leuchtet.</p>                |

Tabelle 26: Informationen über eine vorliegende Kanaldiagnose

| Kanaldiagnosen             |   |
|----------------------------|---|
| Diagnose                   | Beschreibung  |
| Kurzschluss/Überlast Aktor | Das Modul hat am entsprechenden Kanal (1 ... 8) einen Kurzschluss oder eine Überlast festgestellt (nur bei eingeschaltetem Aktorausgang aktiv). |
| Unterbrechung Aktor        | Das Modul hat am entsprechenden Kanal (1 ... 8) eine Unterbrechung festgestellt (nur bei ausgeschaltetem Aktorausgang aktiv).                   |
| Übertemperatur             | Das Modul hat am entsprechenden Kanal (1 ... 8) eine Übertemperatur festgestellt (nur bei eingeschaltetem Aktorausgang aktiv).                  |

**Hinweis****Unterbrechung des S-BUS**

Bei einer Unterbrechung des S-BUS wird das Modul automatisch in den STOP-Zustand versetzt. Die Ausgänge des Moduls werden deaktiviert.

## 7.3 Parameter der Ausgänge

### GEFAHR



#### Manuell gesetzte Ausgänge in der Betriebsart Handbedienung!

In der Betriebsart Handbedienung (Einrichtbetrieb) überwacht kein softwareseitiger Schutzmechanismus die Bewegungen einzelner Maschinenkomponenten. Die mit dem WAGOframe gesetzten Ausgänge in der Betriebsart Handbedienung bleiben solange aktiv, bis Sie diese erneut manuell zurücksetzen oder einen Neustart des Feldbuskopplers durchführen. Softwareseitige Schutzabschaltungen bleiben in diesem Fall unwirksam. Bei der Betriebsart Handbedienung darf sich kein Personal im Gefahrenbereich der Maschinenkomponenten aufhalten.

Tabelle 27: Übersicht der einstellbaren Parameter für die Digitalausgänge

| Parameter           | Beschreibung  |
|---------------------|---|
| Bezeichnung         | Elektronisches Beschriftungsfeld (max. 40 Zeichen).   |
| Ausgangswert        | Dieser Wert wird an den Ausgängen ausgegeben.<br><i>Voreinstellung: 0</i>   |
| Prozessabbildwert   | Dieser Wert wird aus dem Prozessabbild unter Berücksichtigung der Invertierung an den Ausgängen ausgegeben.<br><br>Wenn die Handbedienung aktiviert ist, wird ein hier eingegebener Wert anstatt des Prozesswertes an den Ausgängen ausgegeben.<br><br><b>Kontrollfeld deaktiviert:</b><br>0<br><b>Kontrollfeld aktiviert:</b><br>1 |
| Signalinvertierung  | Hier können Sie den aktuellen Prozesswert als invertierten Ausgangswert ausgeben.<br><br><b>Kontrollfeld deaktiviert*:</b><br>Ausgangssignal wird wie Prozessabbild angezeigt ausgegeben<br><b>Kontrollfeld aktiviert:</b><br>Ausgangssignal wird invertiert, wie im Prozessabbild angezeigt, ausgegeben                            |
| Ersatzwertstrategie | Diese dient dazu, z. B. bei einer Feldbus-Unterbrechung, den Ersatzwert oder den letzten Ausgangswert auszugeben. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:<br>- Ersatzwert schalten*<br>- Letzten Wert halten**   |
| Ersatzwert          | Hier geben Sie den Prozesswert ein, der im Fehlerfall ausgegeben wird. Im Fehlerfall (z. B. Feldbusunterbrechung) wird dieser Wert bei der Ersatzwertstrategie „Ersatzwert schalten“ angewendet.<br><br><b>Kontrollfeld deaktiviert*:</b><br>0<br><b>Kontrollfeld aktiviert:</b><br>1   |

Tabelle 27: Übersicht der einstellbaren Parameter für die Digitalausgänge

| Parameter                  | Beschreibung   |
|----------------------------|--|
| Handbedienung              | <p>Unabhängig von den Prozessdaten ermöglicht Ihnen die Handbedienung, die Ausgänge zu setzen. Der Parameter „Prozessabbildwert“ wird aktiviert, sodass Sie den gewünschten Prozesswert dort eingeben können.</p> <p><b>Kontrollfeld deaktiviert:</b><br/>Prozessdaten werden ausgegeben = 0*</p> <p><b>Kontrollfeld aktiviert:</b><br/>Eingegebener Prozesswert wird ausgegeben = 1</p>   |
| Simulation Diagnose        | <p>Wenn Sie diesen Parameter aktivieren, können Sie die kanalbezogenen Diagnosen simulieren.<br/><i>Voreinstellung: deaktiviert</i></p>  |
| Neustartmodus Aktor        | <p>Hier stellen Sie das Startverhalten des Ausganges ein, der aufgrund der Diagnose „Übertemperatur“ deaktiviert wurde.</p> <p><b>Kontrollfeld deaktiviert (0)*:</b><br/>Nach Ablauf der eingestellten Zeit „Neustartverzögerung Aktor Zeit“ wird der Ausgang automatisch wieder eingeschaltet.</p> <p><b>Kontrollfeld aktiviert (1):</b><br/>Der Ausgang wird erst wieder eingeschaltet, wenn Sie die Diagnosemeldung bestätigen.</p>   |
| Neustartverzögerung Aktor  | <p>Zeit in 100ms-Schritten, nach der ein abgeschalteter Ausgang im Fehlerfall automatisch wieder eingeschaltet wird.</p> <p>Dazu müssen Sie unter „Neustartmodus Aktor“ das Kontrollfeld deaktivieren (0).<br/><i>Voreinstellung: <math>10 * 100 \text{ ms} = 1000 \text{ ms}</math></i></p> <p><b>Hinweis:</b><br/>Wenn Sie die Zeit des Parameters „Neustartverzögerung Aktor“ auf 0 ms einstellen, erscheint bei einem Kurzschluss oder einer Überlast aufgrund des eingestellten schnellen Neustart-Intervalls die I/O-LED gelb anstatt rot (siehe dazu Kapitel „Diagnose“ &gt; „LED-Signalisierung“).</p> |
| Kurzschluss/Überlast Aktor | <p>Ist der Parameter „Simulation Diagnose“ deaktiviert, wird der entsprechende Fehler bei dessen Auftreten angezeigt (voreingestellt).</p> <p>Bei aktivierter „Simulation Diagnose“ können Sie durch Auswählen des entsprechenden Parameters einen der Fehler simulieren.</p>  |
| Unterbrechung Aktor        |  |
| Übertemperatur             |  |

\* Auslieferungszustand

\*\* Der letzte Wert ist der Wert, welcher vor dem Auftreten der entsprechenden Störung an dem Kontakt ausgegeben wird. Dies kann z. B. ein Prozesswert oder ein Handbedienungswert sein.

## 7.4 Globale Einstellungen

Tabelle 28: Übersicht der Parameter für das gesamte Modul

| Parameter              | Beschreibung  |
|------------------------|---|
| Simulation Diagnose    | Ist das Kontrollfeld aktiviert, können Sie eine Unterspannungsdiagnose simulieren. Für das Erzeugen einer Unterspannungsdiagnose ist eines der beiden Kontrollfelder „Unterspannung $U_{LS}$ “ und „Unterspannung $U_A$ “ zu aktivieren oder beide.<br><i>Voreinstellung: deaktiviert</i> |
| Unterspannung $U_{LS}$ | Beim Auftreten einer Unterspannung der Logik- und Sensorversorgung ( $U_{LS}$ ) bzw. der Aktorversorgung ( $U_A$ ) wird hier die entsprechende Diagnose angezeigt.  |
| Unterspannung $U_A$    |   |

## 7.5 Automatische Speicherung von Systemparametern

Einige Feldbuskoppler stellen die Funktion „System Parameter Handling“ zur Verfügung. Diese dient der Feststellung von Änderungen an der Konfiguration des 767-Knotens und der automatischen Parametrierung der Module. Wenn Sie ein Modul aufgrund eines Defektes austauschen müssen, brauchen Sie das neue Modul nicht noch einmal zu parametrieren. Die gespeicherten Parameter werden automatisch in das ausgetauschte Modul übertragen. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie in den Handbüchern der Feldbuskoppler im Kapitel „Parametrieren mittels FDT/DTM“.

## 7.6 Aktualisierung der Firmware

Bei einer Aktualisierung der Firmware des Moduls können die gespeicherten Modulparameter überschrieben werden. Überprüfen Sie deshalb nach einer Aktualisierung der Firmware Ihre bestehende Parametrierung.

## 8 Prozessabbild

Die in den folgenden Kapiteln aufgeführten Prozessabbilder des I/O-Moduls beschreiben die Datenlage auf dem S-BUS (Systembus). Die Umsetzung dieser S-BUS-Prozessabbilder auf die jeweiligen Feldbus-Prozessabbilder erhalten Sie in den Handbüchern der Feldbuskoppler.

Das Prozessabbild ist unterteilt in zwei Bereiche: in einen Bereich für Ausgangsdaten und einen für Eingangsdaten. Es kann Prozessdaten mit oder ohne Diagnoseinformationen enthalten, abhängig davon, ob Sie die Übertragung der synchronen Diagnoseinformationen aktiviert haben.

### Hinweis



#### **Synchrone Diagnoseinformationen**

Synchrone Diagnoseinformationen kennzeichnen die zyklische Übertragung der Diagnoseinformationen im Prozessabbild. Diese ist im Auslieferungszustand des I/O-Moduls deaktiviert.

Die synchrone Diagnose ist nur mit einem Feldbuskoppler möglich, der diese Funktion unterstützt (z. B. 767-1101). Detaillierte Informationen zur Aktivierung der Übertragung von Diagnoseinformationen erhalten Sie im Handbuch des verwendeten Feldbuskopplers im Kapitel über die Gerätebeschreibungsdatei.

Zusätzlich können Sie die synchronen Diagnoseinformationen bei Feldbuskopplern, die diese Funktion unterstützen, auch im entsprechenden DTM einer FDT/DTM-Rahmenapplikation (z. B. WAGOframe) einschalten. Siehe dazu Kapitel „Parametrieren mittels FDT/DTM“ > „Diagnoseeinstellung“ in den Handbüchern der Feldbuskoppler.

### Hinweis



#### **Moduldiagnosen aktivieren**

Sie können die einzelnen Moduldiagnosen aktivieren oder unterdrücken. Siehe dazu Kapitel „Diagnose“ > „Diagnoseübersicht“.

### Hinweis



#### **Diagnosen „Kurzschluss/Überlast Aktor“, „Übertemperatur“ und „Unterbrechung“**

Die Diagnosen der Ausgänge „Kurzschluss/Überlast Aktor“, „Übertemperatur“ und „Unterbrechung“ (Drahtbruch) sind abhängig vom Schaltzustand der Ausgänge. Bei eingeschaltetem Ausgang ist ein Kurzschluss, eine Überlast oder eine Übertemperatur diagnostizierbar. Eine Unterbrechung ist nur bei ausgeschaltetem Ausgang diagnostizierbar.

## 8.1 Ausgangsdaten

Das Abbild für die Prozessdaten, die vom Feldbuskoppler an das I/O-Modul gesendet werden, hat eine Größe von 1 Byte. Wenn Sie für das I/O-Modul eine synchrone Diagnosebestätigung parametrieren, hat das Prozessabbild eine Größe von 5 Byte.


Die Prozessdaten und die Diagnosebestätigungen sind folgendermaßen aufgebaut:

Tabelle 29: Ausgangsdaten im Prozessabbild

|  |   |   |                                |
|--|---|---|--------------------------------|
| Byte 0   | 7 | 0 | Digitalausgänge (Prozessdaten) |
|  |   |   |                                |
| <br>1 <sub>B</sub> : Ausgangswert = True   |   |   |                                |
| Byte 1   | 7 | 0 | Diagnosebestätigung            |
|  |   |   |                                |
| <br>              1 <sub>B</sub> : Kurzschluss/Überlast am Kanal 1 bestätigt<br>              1 <sub>B</sub> : Kurzschluss/Überlast am Kanal 2 bestätigt<br>              1 <sub>B</sub> : Kurzschluss/Überlast am Kanal 3 bestätigt<br>              1 <sub>B</sub> : Kurzschluss/Überlast am Kanal 4 bestätigt<br>              1 <sub>B</sub> : Kurzschluss/Überlast am Kanal 5 bestätigt<br>              1 <sub>B</sub> : Kurzschluss/Überlast am Kanal 6 bestätigt<br>              1 <sub>B</sub> : Kurzschluss/Überlast am Kanal 7 bestätigt<br>              1 <sub>B</sub> : Kurzschluss/Überlast am Kanal 8 bestätigt |   |   |                                |
| Byte 2   | 7 | 0 | Diagnosebestätigung            |
|  |   |   |                                |
| <br>              1 <sub>B</sub> : Unterbrechung am Kanal 1 bestätigt<br>              1 <sub>B</sub> : Unterbrechung am Kanal 2 bestätigt<br>              1 <sub>B</sub> : Unterbrechung am Kanal 3 bestätigt<br>              1 <sub>B</sub> : Unterbrechung am Kanal 4 bestätigt<br>              1 <sub>B</sub> : Unterbrechung am Kanal 5 bestätigt<br>              1 <sub>B</sub> : Unterbrechung am Kanal 6 bestätigt<br>              1 <sub>B</sub> : Unterbrechung am Kanal 7 bestätigt<br>              1 <sub>B</sub> : Unterbrechung am Kanal 8 bestätigt   |   |   |                                |

|  |   |   |                     |
|--|---|---|---------------------|
| Byte 3   | 7 | 0 | Diagnosebestätigung |
|  |   |   |                     |
| <p>                                    <br/>                                   1<sub>B</sub>: Übertemperatur am Kanal 1 bestätigt<br/>                                 1<sub>B</sub>: Übertemperatur am Kanal 2 bestätigt<br/>                               1<sub>B</sub>: Übertemperatur am Kanal 3 bestätigt<br/>                             1<sub>B</sub>: Übertemperatur am Kanal 4 bestätigt<br/>                           1<sub>B</sub>: Übertemperatur am Kanal 5 bestätigt<br/>                         1<sub>B</sub>: Übertemperatur am Kanal 6 bestätigt<br/>                       1<sub>B</sub>: Übertemperatur am Kanal 7 bestätigt<br/>                     1<sub>B</sub>: Übertemperatur am Kanal 8 bestätigt                 </p> |   |   |                     |
| Byte 4   | 7 | 0 | Diagnosebestätigung |
|  |   |   |                     |
| <p>                        <br/>                         1<sub>B</sub>: Unterspannung U<sub>LS</sub> bestätigt<br/>                     1<sub>B</sub>: Unterspannung U<sub>A</sub> bestätigt                 </p>  |   |   |                     |



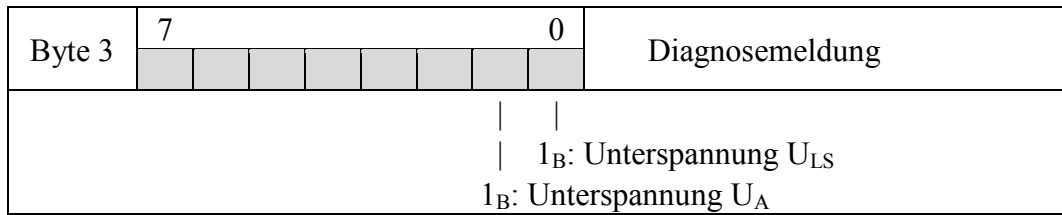

**Hinweis**



**Diagnosemeldungen**

In der Regel werden die beiden Diagnosemeldungen „Kurzschluss/Überlast“ und „Übertemperatur“ zeitgleich ausgegeben!

## 9 Diagnose

### 9.1 LED-Signalisierung

In der folgenden Tabelle sind die Betriebsmeldungen aufgelistet, die durch LEDs signalisiert werden. Daneben stehen Informationen zur Abhilfe bestimmter Ursachen zur Verfügung.

#### Hinweis



#### Deaktivierbare Diagnosen

Mittels der Diagnoseübersicht (Kapitel „Parametrieren“ > „Diagnoseübersicht“) können Sie gezielt Diagnosen deaktivieren (siehe F- und I/O-LED). In diesem Fall ist die entsprechende LED nicht aktiv (aus).

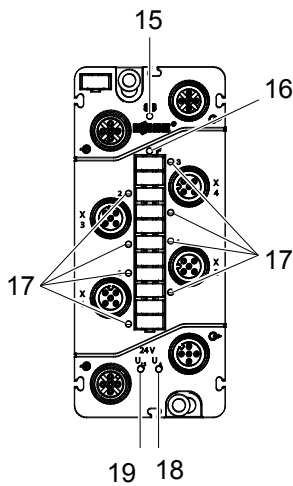


Abbildung 20: LEDs zur Anzeige von Betriebsmeldungen (exemplarisch)

Tabelle 31: Betriebsmeldungen 1

| Pos. | LED | Farbe/Status                 | Ursache   | Abhilfe/Information   |
|------|-----|------------------------------|---|---|
| 15   | SB  | Aus                          | Unterspannung;<br>$U_{LS}$ nicht vorhanden.   | Überprüfen Sie die Versorgungsspannung.   |
|      |     | Rot blinkend,<br>4 Hz        | S-BUS-Fehler am Modul.  | Kontrollieren Sie, ob das S-BUS-Kabel angeschlossen ist. Untersuchen Sie das S-BUS-Kabel auf Beschädigungen. Prüfen Sie, ob die Firmware des Feldbuskopplers mit der des Moduls kompatibel ist. |
|      |     | Rot blinkend,<br>1 oder 2 Hz | Es wird über den Feldbuskoppler ein Reset des Moduls durchgeführt.  | Bei einer Blinkfrequenz von 1 Hz kontaktieren Sie bitte den WAGO-Support.   |
|      |     | Grün                         | Der Datenaustausch wird durchgeführt;<br>Prozessdatenwerte sind gültig. Das Modul befindet sich im RUN-Zustand. | -   |

Tabelle 31: Betriebsmeldungen 1

| Pos. | LED | Farbe/Status                      | Ursache  | Abhilfe/Information  |
|------|-----|-----------------------------------|--|--|
| 15   | SB  | Grün und orange blinkend,<br>1 Hz | Auf das Modul wird der eingestellte Ersatzwert angewandt.                              | Kann bei fehlendem Feldbus vom Feldbuskoppler gesetzt werden.<br>Überprüfen Sie die Feldbusverbindung sowie den Status der übergeordneten Steuerung. |
|      |     | Orange blinkend,<br>2 Hz          | Das Modul hat den S-BUS erkannt.   | -  |
|      |     | Orange und grün blinkend,<br>4 Hz | Erkennung des letzten Moduls im 767-Knoten wird durchgeführt.                          | Überprüfen Sie den S-BUS-Abschluss bzw. die S-BUS-Verkabelung.   |
|      |     | Orange blinkend,<br>1 Hz          | Das Modul wird im 767-Knoten vom Feldbuskoppler adressiert.                            | -  |
|      |     | Orange und grün blinkend,<br>2 Hz | Die S-BUS-Parameter werden vom Feldbuskoppler übernommen.                              | -  |
|      |     | Orange                            | Aktualisierung der Firmware wird durchgeführt.   | Die Aktualisierung wird über den Feldbuskoppler für alle 767-Komponenten im Knoten durchgeführt.   |
|      |     | Orange blinkend,<br>4 Hz          | Das Modul versucht, eine Kommunikationsverbindung mit dem Feldbuskoppler herzustellen. | Überprüfen Sie die Versorgungsspannung der vorgeschalteten 767-Komponente und/oder untersuchen Sie das S-BUS-Kabel auf Beschädigungen.               |
| 15   | SB  | Grün blinkend,<br>1 Hz            | Das Modul befindet sich im HOLD-Zustand.   | Wird vom Feldbuskoppler initiiert. Die letzten am Modul ausgegebenen Werte werden gehalten.  |
|      |     | Grün blinkend,<br>2 Hz            | Das Modul befindet sich im STOP-Zustand.   | Wird vom Feldbuskoppler initiiert. Als Ausgangswert wird 0 ausgegeben.   |

Tabelle 32: Betriebsmeldungen 2

| Pos. | LED      | Farbe/Status   | Ursache  | Abhilfe/Information  |
|------|----------|--|--|--|
| 16   | F        | Rot  | Es ist mindestens eine globale Diagnosemeldung am Modul aufgetreten. | Überprüfen Sie die Versorgungsspannungen $U_{LS}$ und $U_A$ der vorgeschalteten 767-Komponenten. Siehe dazu auch das Kapitel „Parametrierung“ > „Diagnoseübersicht“.   |
| 17   | I/O      | Gelb   | Ausgangssignal liegt an.   | -  |
|      |          | Rot*   | Fehler am Ausgang.   | Überprüfen Sie den Aktoranschluss auf Kurzschluss/Überlast oder Drahtbruch. Bei eingeschaltetem Ausgang ist ein Kurzschluss oder eine Überlast diagnostizierbar, aber keine Unterbrechung. Bei ausgeschaltetem Ausgang ist lediglich eine Unterbrechung diagnostizierbar (Drahtbruch). |
|      |          | * Wenn Sie die Zeit des Parameters „Neustartverzögerung Aktor“ (Kapitel „Parametrierung“ > „Parameter der Ausgänge“) auf 0 ms einstellen, erscheint bei einem Kurzschluss oder einer Überlast aufgrund des eingestellten schnellen Neustart-Intervalls die I/O-LED gelb anstatt rot. |  |  |
| 18   | $U_A$    | Grün   | Aktorversorgung $U_A$ ist vorhanden.                                 | -  |
|      |          | Aus  | Aktorversorgung $U_A$ ist nicht vorhanden.                           | Schließen Sie die Versorgungsspannung an und überprüfen Sie ggf. den Spannungspegel.   |
| 19   | $U_{LS}$ | Grün   | Logik- und Sensorversorgung $U_{LS}$ ist vorhanden.                  | -  |
|      |          | Aus  | Logik- und Sensorversorgung $U_{LS}$ ist nicht vorhanden.            | Schließen Sie die Versorgungsspannung an und überprüfen Sie ggf. den Spannungspegel.   |

## 10 Service

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen zu Wartungs- und Servicetätigkeiten.

### 10.1 Aktualisierung der Firmware

Sie können für das Modul eine Aktualisierung der Firmware vornehmen. Diese Funktion ist über den USB-Anschluss eines Feldbuskopplers durchzuführen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie in den Handbüchern der Feldbuskoppler, Kapitel „Aktualisierung der Firmware“.

### 10.2 Austausch des Moduls

Zum Austauschen eines Moduls, z. B. bei einem Variantenwechsel, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

#### 10.2.1 Trennung der Verkabelung

Bevor Sie die Steckverbinder abziehen, reinigen Sie das Modul, damit kein Schmutz in die Anschlüsse gelangt. Andernfalls kann dies zur Beschädigung der Kontakte führen.

Zum Trennen der Verkabelung gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie denjenigen Anlagenteil spannungsfrei, an dem Sie das Modul montiert haben.

---

#### **VORSICHT Heiße Anschlussbuchsen!**



Auch unter Beachtung des Deratings können während des Betriebs hohe Oberflächentemperaturen an den metallischen Anschlussbuchsen und am Gehäuse auftreten. War die 767-Komponente in Betrieb, lassen Sie diese abkühlen, bevor Sie sie berühren.

---

2. Lösen Sie sämtliche Schraubanschlüsse und ziehen Sie die Kabel ab.

## 10.2.2 Demontage des Moduls von Ihrer Anlage

Zur Demontage des Moduls von Ihrer Anlage gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor:

1. Schalten Sie denjenigen Anlagenteil spannungsfrei, an dem Sie das Modul montiert haben.
2. Lösen Sie das Modul von Ihrer Anlage, indem Sie die M4-Schrauben herausdrehen.

## 10.2.3 Demontage des Moduls von der Tragschiene

Um die Abbildung übersichtlich zu halten, ist der Tragschienenadapter ohne Modul in der folgenden Abbildung (B, C) dargestellt.

Haben Sie das Modul auf eine Tragschiene montiert, gehen Sie zur Demontage wie nachfolgend beschrieben vor:

1. Schalten Sie denjenigen Anlagenteil spannungsfrei, an dem Sie das Modul montiert haben.
2. Zum Entfernen des Moduls drücken Sie mit einem Schlitz-Schraubendreher die Entriegelungslasche des Tragschienenadapters herunter (B) und ziehen diesen von der Tragschiene weg (C).

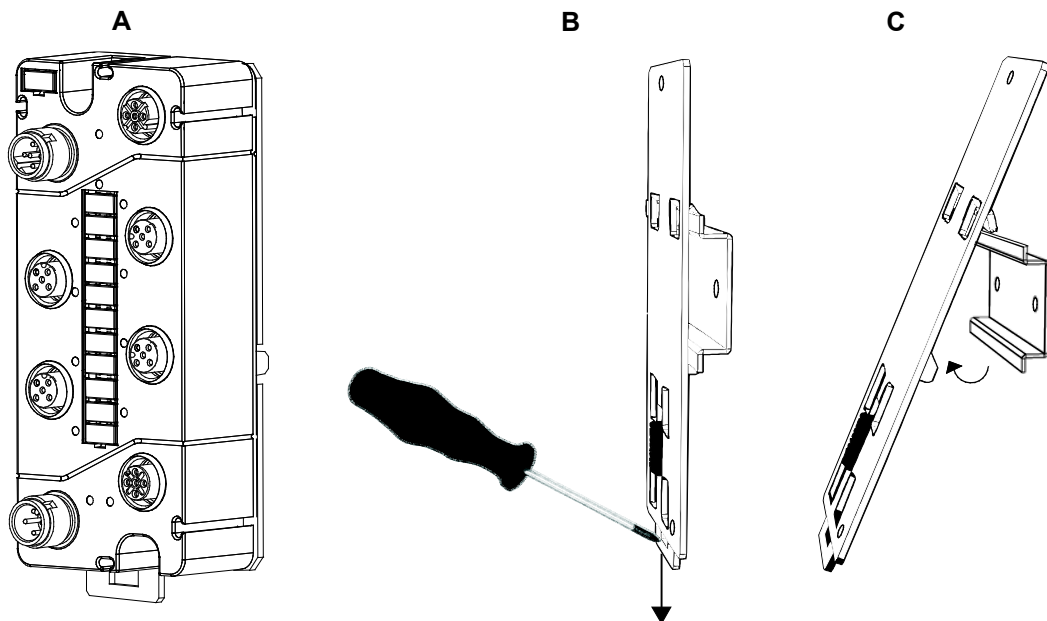


Abbildung 21: Modul mit Tragschienenadapter von der Tragschiene entfernen

## 10.2.4 Demontage des Moduls vom Profiladapter

Haben Sie das Modul auf einen Profiladapter montiert, dann gehen Sie zur Demontage wie nachfolgend beschrieben vor:

1. Schalten Sie denjenigen Anlagenteil spannungsfrei, an dem Sie das Modul montiert haben, bevor Sie mit der Demontage beginnen.
2. Lösen Sie die Schrauben, an denen die Nutsteine befestigt sind, und schieben Sie das Modul aus der Profilschiene Ihrer Anlage.
3. Lösen Sie die Schrauben, die das Modul mit dem Profiladapter verbinden.

## 10.2.5 Modul anschließen

Zum Anschließen des neuen Moduls gehen Sie wie in den Kapiteln 4 bis 6 beschrieben vor. Gegebenenfalls werden, je nach Typ des verwendeten Feldbuskopplers, die Parameter des vorherigen Moduls in das neue übertragen. Siehe dazu Kapitel „Parametrieren“ > „Automatische Speicherung von Systemparametern“.

## 10.3 Entsorgung

Entsorgen Sie die 767-Komponenten nicht im Hausmüll, sondern entsprechend der für sie geltenden Gesetze. Sie können sich auch an einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb wenden.

## 11 Einsatz des rückwirkungsfreien Moduls in Sicherheitsanwendungen

Dieses Modul eignet sich auf Grund seiner rückwirkungsfreien Eigenschaft zur passiven Verwendung in Sicherheitskreisen.

Wird die Versorgung der Feldseite über ein Sicherheitsschaltgerät abgeschaltet, verhält sich das Modul passiv zur Sicherheitsfunktion. Bei korrektem Einsatz des rückwirkungsfreien Moduls in einer sicherheitstechnischen Anwendung wird der durch die Schaltung erreichte SIL bzw. der erreichte „Performance Level“ und die Kategorie nicht beeinflusst. Dazu sind die nachfolgenden Hinweise und Anschlussbilder zu beachten:

### 11.1 Wichtige Hinweise

---

**ACHTUNG** Nur SELV-/PELV-Netzteile einsetzen!



Für die Bereitstellung der 24V-Versorgungsspannung darf nur ein Netzteil, das für eine „Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung“ (SELV/PELV) spezifiziert ist, eingesetzt werden.

---

**ACHTUNG** Kurzschlüsse zu Fremdspannungen an den Digitalausgängen verhindern!



Der Kurzschluss von einem Digitalausgang zu Fremdspannungen (z. B. 24-V-Feldspannungsversorgungen) führt zu einer rückwärtigen Einspeisung der Feldspannung und daher zum Verlust der Sicherheitsfunktion. Zur Gewährleistung des Fehlerausschlusses müssen Anschlussleitungen zwischen den Ausgängen der rückwirkungsfreien Module und den Aktoren gemäß EN 60204-1 bzw. EN ISO 13849-2 geschützt verlegt werden.

---


**ACHTUNG** Kurzschlüsse zwischen zwei Digitalausgängen!




Der Kurzschluss zwischen zwei Digitalausgängen rückwirkungsfreier Module wird durch das Sicherheitsschaltgerät nicht erkannt. Die zweikanalige Abschaltung, ausgehend von rückwirkungsfreien Modulen, ist keine Sicherheitsfunktion, sondern dient lediglich der **funktionalen** Abschaltung von Aktoren.

---


## 11.2 Allgemeine Maßnahmen und Auflagen für das Versorgungskonzept des Moduls

**WARNUNG** **Leitfähige Verschmutzungen verhindern!**  
 Leitfähige Verschmutzungen in den Anschlussbuchsen der Versorgungsspannungsanschlüsse für die Spannungen  $U_A$  und  $U_{LS}$  sind durch geeignete Maßnahmen zu verhindern. Vor der Herstellung der Verbindung, sind die Kontaktbereiche auf Verschmutzung und Fremdkörper zu untersuchen. Verwenden Sie beim Umgang mit den Modulen nur saubere Werkzeuge und Materialien.


---

**WARNUNG** **Steckverbinder mit Drehmoment anziehen!**  
 Um die Schutzklasse IP67 zu erreichen, müssen die Steckverbinder mit einem Drehmoment von 0,6 Nm angezogen werden. Andernfalls kann die sichere Abschaltung des I/O-Moduls durch ein Sicherheitsschaltgerät im Falle eindringender Verschmutzungen nicht gewährleistet werden.


---

**WARNUNG** **Spezifikation der Anschlussleitungen beachten!**  
 Die in der Spezifikation der Anschlussleitungen angegebenen Werte bezüglich der Umwelteigenschaften und der mechanischen Belastbarkeit dürfen niemals überschritten werden.

---

**WARNUNG** **Sicherheitsschaltgerät mit Diagnosefunktionen verwenden!**  
 Das Sicherheitsschaltgerät muss über Diagnosefunktionen verfügen, die eine Aufdeckung der Fremdversorgung sicherstellt, damit eine Anhäufung von Fehlern nicht zum Verlust der Sicherheitsfunktion führt.

---

**WARNUNG** **Beim Verbinden der Aderenden mit den Steckverbindern die Aufspleißung der Litzen verhindern!**  
 Werden keine vorkonfektionierten Kabel von WAGO verwendet, dann ist zu verhindern, dass beim Verbinden der Kabel mit den Steckverbindern ein Aufspleißen der Litzen am Aderende auftritt. Dadurch kann evtl. ein Kurzschluss innerhalb des Steckverbinders zum Verlust der Sicherheitsfunktion führen. Prüfen Sie gegebenenfalls z. B. durch eine Hochspannungsprüfung die Isolation der Adern zueinander.

---

**WARNUNG Versorgungsspannungen mit externer Sicherung absichern!**



Es müssen die beiden Versorgungsspannungen  $U_A$  und  $U_{LS}$  mit einer geeigneten externen Sicherung abgesichert werden, damit der Stromfluss im Fehlerfall unterbrochen wird.  $U_A$  und  $U_{LS}$  kann mit je einer Schmelzsicherung gemäß EN 60127-2 oder je einer elektronischen Sicherung z. B. WAGO 787-861 abgesichert werden. Schmelzsicherungen gemäß EN 60127-2 müssen die folgenden technischen Eigenschaften einhalten:

- G-Sicherungseinsatz (z. B. WAGO Best.-Nr. 282-122)
  - Bemessungsstrom 4 A
  - träge
  - stromstoßunempfindlich
  - großes oder erhöhtes Ausschaltvermögen
  - Bemessungsspannung  $\geq 60V$  DC
  - Zeit-Strom Charakteristik: 275 % vom Nennstrom entsprechend 11 A maximal 80s
-

## 11.3 Maßnahmen und Auflagen für die geschirmte Spannungsversorgung des Moduls

**WARNUNG** Geschirmte Ausführung von  $U_A$  und  $0V_{UA}$  in Anschlussleitung bei ungeschützter Verlegung erforderlich!



Um einen Kurzschluss der Spannungsversorgung  $U_A$  mit einer Fremdspannung auszuschließen, ist es erforderlich, dass die Adern  $U_A$  und  $0V_{UA}$  in der Anschlussleitung gemäß EN 60204-1 bzw. EN ISO 13849-2 geschirmt ausgeführt sind. Der Schirm muss eine Überdeckung von mindestens 85 % besitzen und mit dem Steckverbinder definiert und zuverlässig verbunden sein.

**WARNUNG** Masseschirm auflegen oder Isolationsüberwachung verwenden!



Es ist der Masseschirm der Anschlussleitung und der Funktionserdanschluss FE der rückwirkungsfreien Module mit den Leitungen  $0V_{ULS}$  und  $0V_{UA}$  zu verbinden. Darüber hinaus kann auch eine Isolationsüberwachung gemäß EN 61557 eingesetzt werden. Siehe dazu nachfolgende Abbildungen:

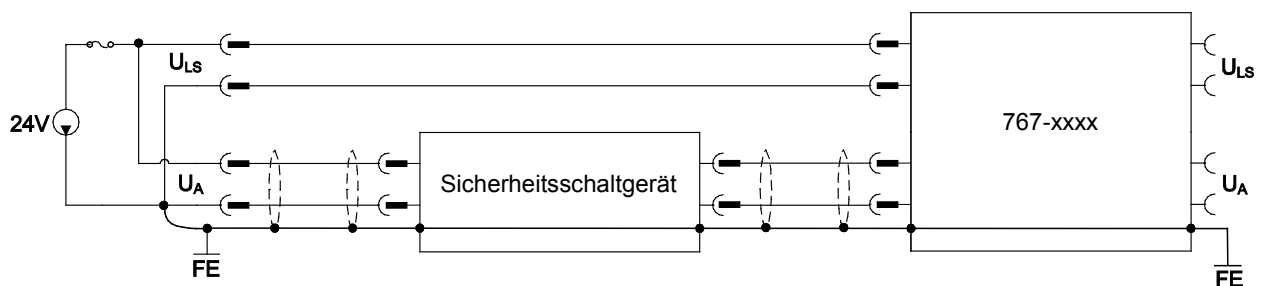


Abbildung 22: Anschlusschema für die gemeinsame Spannungsversorgung

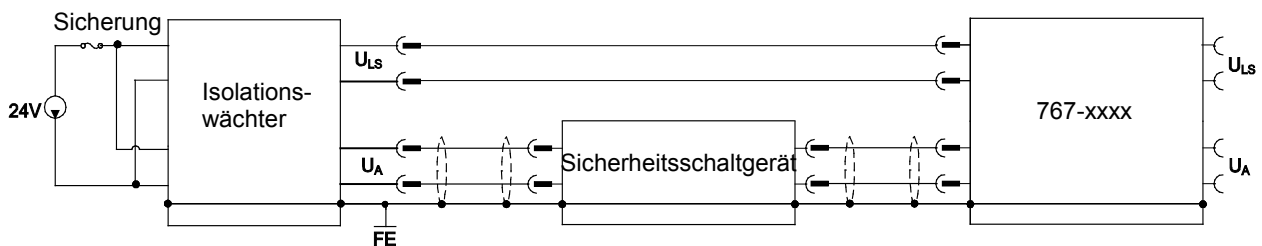


Abbildung 23: Anschlusschema für die gemeinsame Spannungsversorgung mit Isolationsüberwachung

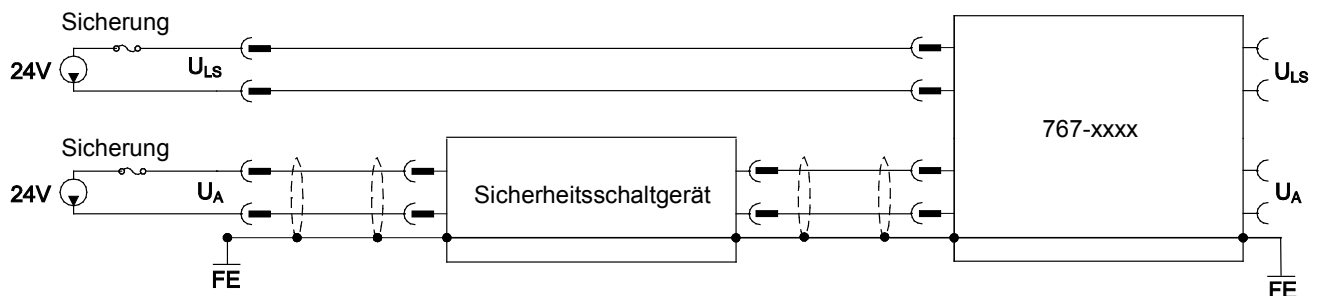


Abbildung 24: Anschlusschema für die potentialgetrennte Spannungsversorgung

## 11.4 Maßnahmen und Auflagen für die ungeschirmte Spannungsversorgung des Moduls

---

**WARNUNG** **Maßnahmen bei Verwendung von Anschlussleitungen ohne Schirmung!**



Wenn Sie ungeschirmte Anschlussleitungen für die Versorgung der rückwirkungsfreien Module verwenden, ist es erforderlich, dass Sie die Anschlussleitungen gemäß EN 60204-1 bzw. EN ISO 13849-2 in einem Kabelkanal, Panzerrohr oder in einem geschützten Einbauraum verlegen. Die Maßnahmen müssen geeignet sein, um einen Fehlerausschluss (Kurzschluss zwischen beliebigen Leitern) gemäß EN 60204-1 bzw. EN ISO 13849-2 zu gewährleisten. Der Fehlerausschluss muss für die Spannungsversorgungen  $U_A$  und Fremdspannungen (z. B.  $U_{LS}$ ) gelten. Beachten Sie ebenfalls die Leitungsführung im Austrittsbereich der Schutzmaßnahme (z. B. Austrittsbereich aus dem Panzerrohr/Kabelkanal).

---

## 11.5 Anschluss des Moduls an Sicherheitsschaltgeräte

### 11.5.1 Allgemeiner Aufbau einer Potentialgruppe

Bei Einsatz des rückwirkungsfreien Moduls in sicherheitsgerichteten Anwendungen müssen Sie die zu einem Sicherheitsschaltgerät gehörenden rückwirkungsfreien Module in einer Potentialgruppe zusammenfassen. Die Versorgungsspannung  $U_A$  des rückwirkungsfreien Moduls darf nur an den Digitalausgang eines geeigneten Sicherheitsschaltgerätes (24 V) angeschlossen werden.

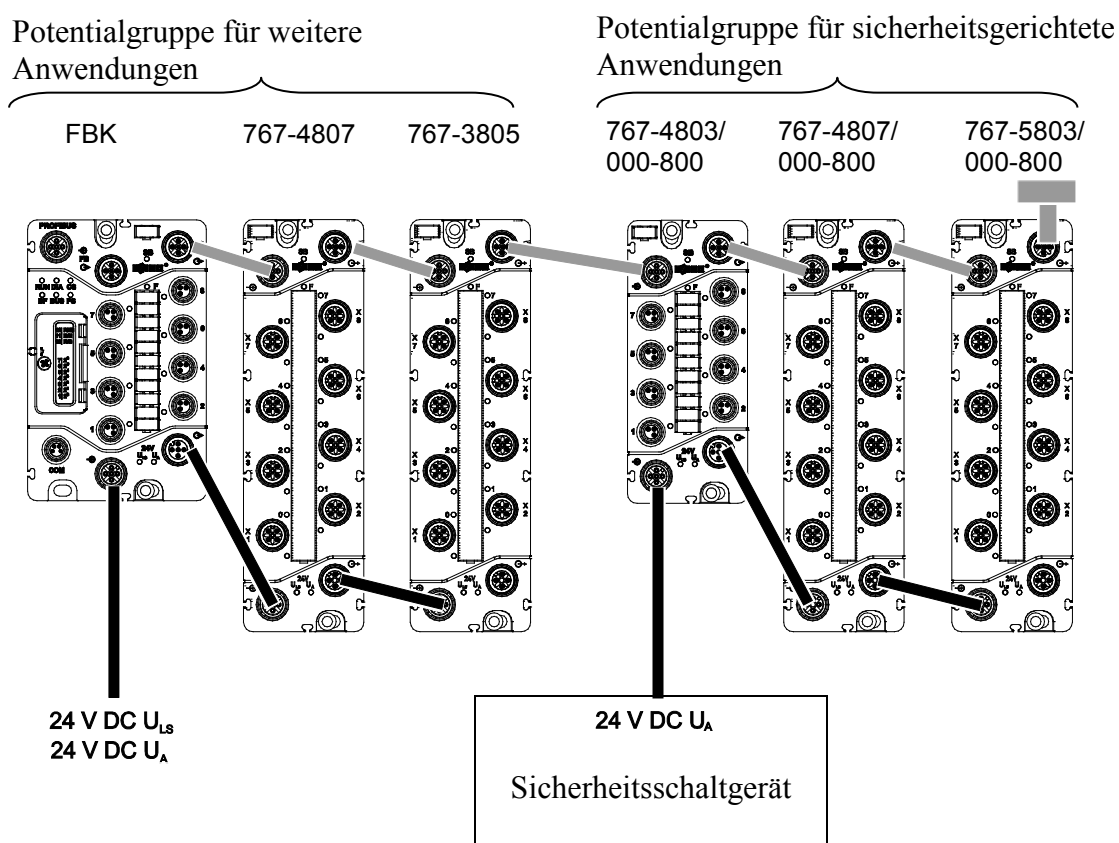


Abbildung 25: Beispielaufbau von Potentialgruppen

## 11.5.2 Anschlussbeispiele

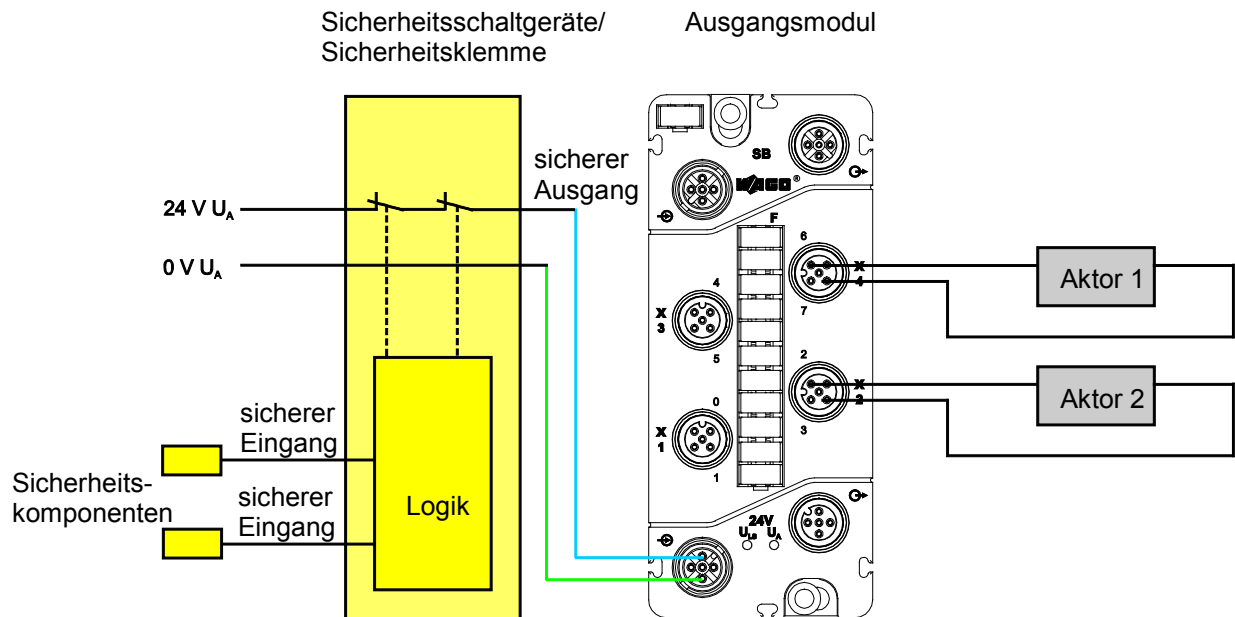


Abbildung 26: Einpolige Abschaltung der Versorgungsspannung aller Digitalausgänge

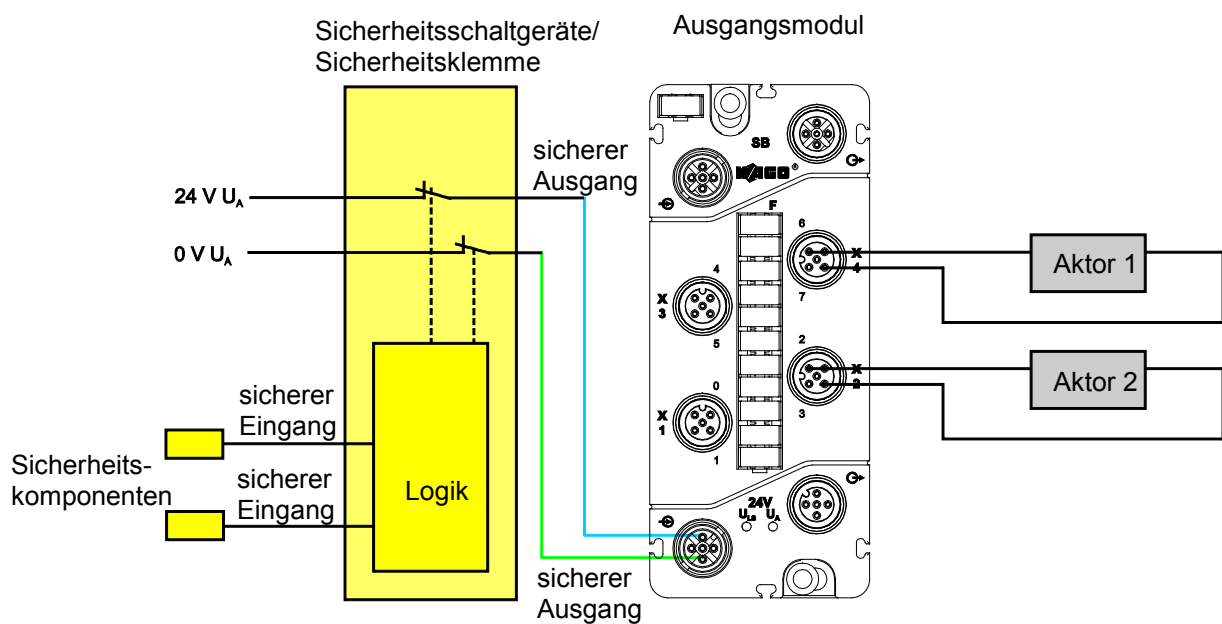


Abbildung 27: Zweipolige Abschaltung der Versorgungsspannung aller Digitalausgänge

## 12 Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Das modulare System *WAGO-SPEEDWAY 767* (elektrische Betriebsmittel) ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 und 22 ausgelegt.

Die nachfolgenden Kapitel beinhalten die allgemeine Kennzeichnung der Komponenten sowie die zu berücksichtigenden Errichtungsbestimmungen. Die einzelnen Abschnitte im Kapitel „Errichtungsbestimmungen“ müssen berücksichtigt werden, falls die Feldbuskoppler und Module der Serie *WAGO-SPEEDWAY 767* die entsprechende Zulassung besitzen oder dem Anwendungsbereich der ATEX-Richtlinie unterliegen.

## 12.1 Beispielhafter Aufbau der Kennzeichnung

### 12.1.1 Kennzeichnung für Europa gemäß ATEX und IEC-Ex

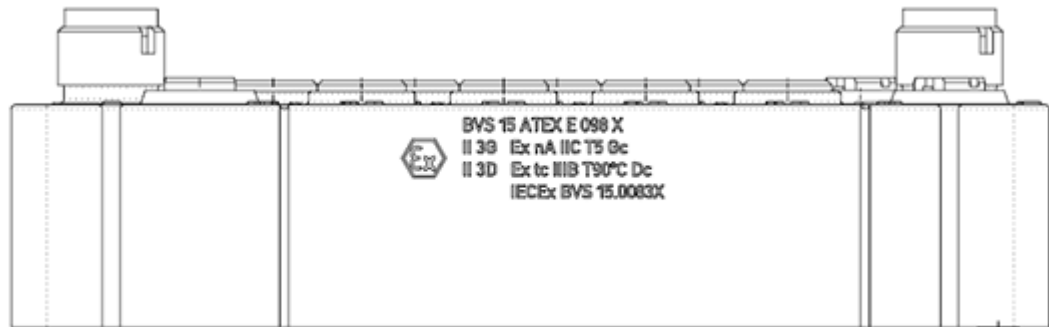


Abbildung 28: Beispiel für die seitliche Bedruckung der ATEX- und IECEx-zugelassenen Feldbuskoppler der Serie WAGO-SPEEDWAY 767

Tabelle 33: Legende zu Abbildung „Beispiel für die seitliche Bedruckung der ATEX- und IECEx-zugelassenen Feldbuskoppler der Serie WAGO-SPEEDWAY 767“

| Bedruckungstext                         | Beschreibung  |
|---|---|
| BVS 15 ATEX E098X<br>IECEx BVS 15.0083X | Zulassungsbehörde bzw.<br>Bescheinigungsnummern                               |
| <b>Stäube</b>                           |   |
| II                                      | Gerätegruppe: alle außer Bergbau  |
| 3D                                      | Geräteklasse 3 (Zone 22)  |
| Ex                                      | Explosionsschutzkennzeichen   |
| Tc Dc                                   | Zündschutzart und Geräteschutzniveau (EPL):<br>Schutz durch Gehäuse           |
| IIIB                                    | Staubgruppe: explosionsfähige Staubatmosphäre                                 |
| T90°C                                   | Max. Oberflächentemperatur des Gehäuses (ohne<br>Staubablage)                 |
| <b>Gase</b>                             |   |
| II                                      | Gerätegruppe: Alle außer Bergbau  |
| 3G                                      | Geräteklasse 3 (Zone 2)   |
| Ex                                      | Explosionsschutzkennzeichen   |
| nA Gc                                   | Zündschutzart und Geräteschutzniveau (EPL):<br>nicht funkendes Betriebsmittel |
| IIC                                     | Gasgruppe: explosionsfähige Gasatmosphäre                                     |
| T5                                      | Temperaturklasse: Max. Oberflächentemperatur<br>100 °C                        |

## 12.2 Errichtungsbestimmungen

Für die Errichtung und den Betrieb elektrischer Anlagen in explosionsfähigen Bereichen sind die am Einsatzort geltenden nationalen und internationalen Bestimmungen und Verordnungen zu beachten.

### 12.2.1 Besondere Bedingungen für den sicheren Ex Betrieb (ATEX Zertifikat BVS 15 ATEX E098X)

1. Das Modulare I/O-System ist vor UV-Licht geschützt anzuordnen.
2. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich beträgt  $-25\text{ C} \dots +50\text{ C}$ .
3. Das Modulare I/O-System ist so zu installieren, dass es vor jeglicher mechanischer und elektrostatischer Gefährdung geschützt ist. Dies kann durch einen optionalen Prallschutz gemäß der im Prüfprotokoll aufgeführten Dokumentation realisiert werden. In diesem Fall ist die Erdung des Metallkäfigs vom Endanwender durchzuführen.
4. Der Stecker muss allen relevanten Anforderungen der IEC/EN 60079-0 und IEC/EN 60079-15 entsprechen. Ein Gehäuseschutz von mindestens IP54 gemäß IEC/EN 60529 muss gewährleistet sein. Dies kann durch die Verwendung des Zubehörs der Serie 756 von WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG realisiert werden. In diesem Fall beträgt das Drehmoment 0,6 Nm.

## **12.2.2 Besondere Bedingungen für den sicheren Ex Betrieb (IEC-Ex Zertifikat IECEx BVS 15.0083X)**

1. Das Modulare I/O-System ist vor UV-Licht geschützt anzuordnen.
2. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich beträgt  $-25\text{ C} \dots +50\text{ C}$ .
3. Das Modulare I/O-System ist so zu installieren, dass es vor jeglicher mechanischer und elektrostatischer Gefährdung geschützt ist. Dies kann durch einen optionalen Prallschutz gemäß der im Prüfprotokoll aufgeführten Dokumentation realisiert werden. In diesem Fall ist die Erdung des Metallkäfigs vom Endanwender durchzuführen.
4. Der Stecker muss allen relevanten Anforderungen der IEC/EN 60079-0 und IEC/EN 60079-15 entsprechen. Ein Gehäuseschutz von mindestens IP54 gemäß IEC/EN 60529 muss gewährleistet sein. Dies kann durch die Verwendung des Zubehörs der Serie 756 von WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG realisiert werden. In diesem Fall beträgt das Drehmoment 0,6 Nm.

## 13 Anhang

### 13.1 Diagnoseinformationen

Einige Feldbuskoppler geben den Fehlercode in Form eines Attributpfades (CIA) aus, über den sich die Diagnose eindeutig zuordnen lässt. Andere Feldbuskoppler (z. B. PROFINET I/O oder PROFIBUS DP) konvertieren den Attributpfad in die entsprechende feldbuspezifische Meldung.

Folgende Diagnose-Codes können vom Modul generiert werden:

Tabelle 34: Diagnosen des Moduls

| Diagnosemeldung                                  | Attributpfad |   |     | Klassifizierung |
|--|--------------|---|-----|-----------------|
|  | C            | I | A   |                 |
| Unterspannung bei $U_{LS}$<br>(Sensorversorgung) | 50           | 1 | 128 | Diagnosealarm   |
| Unterspannung bei $U_A$<br>(Aktorversorgung)     | 50           | 1 | 129 | Diagnosealarm   |

Tabelle 35: Diagnosen der einzelnen Kanäle des Moduls

| Diagnosemeldung  | Attributpfad |                    |     | Klassifizierung |
|--|--------------|--------------------|-----|-----------------|
|  | C            | I                  | A   |                 |
| Kurzschluss/Überlast Aktor<br><br>Die Funktion ist nur bei eingeschaltetem Aktorausgang aktiv.       | 9            | Kanal<br>(1 ... 8) | 128 | Diagnosealarm   |
| Unterbrechung (Drahtbruch) Aktor<br><br>Die Funktion ist nur bei ausgeschaltetem Aktorausgang aktiv. | 9            | Kanal<br>(1 ... 8) | 129 | Diagnosealarm   |
| Übertemperatur<br><br>Die Funktion ist nur bei eingeschaltetem Aktorausgang aktiv.                   | 9            | Kanal<br>(1 ... 8) | 130 | Diagnosealarm   |

Mittels der Diagnoseübersicht des gleichnamigen Kapitels können Sie gezielt Diagnosen deaktivieren.

## Abbildungsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Abbildung 1: Anschlüsse.....   | 15 |
| Abbildung 2: Beschriftungsmöglichkeiten und Befestigungen (exemplarisch)....   | 16 |
| Abbildung 3: Anzeigeelemente (exemplarisch) .....  | 17 |
| Abbildung 4: Bedruckung (exemplarisch) .....   | 18 |
| Abbildung 5: Seitliche Bedruckung .....  | 19 |
| Abbildung 6: Schematisches Schaltbild .....  | 20 |
| Abbildung 7: Abmessungen in Millimetern (exemplarisch).....  | 21 |
| Abbildung 8: Montage des Moduls am geerdeten Rahmen Ihrer<br>Anlage oder an einem anderen Erdungspunkt .....                             | 31 |
| Abbildung 9: Befestigung auf dem Tragschienenadapter .....   | 32 |
| Abbildung 10: Montieren des Tragschienenadapters (exemplarisch).....   | 33 |
| Abbildung 11: Befestigung auf dem Profiladapter.....   | 34 |
| Abbildung 12: Austauschen der Beschriftungsfelder.....   | 36 |
| Abbildung 13: Anbringen eines Distanzstücks an einem Modul .....   | 37 |
| Abbildung 14: Anbringen eines weiteren Moduls mittels Distanzstücks .....  | 38 |
| Abbildung 15: S-BUS an Feldbuskoppler und Modulen angeschlossen .....  | 42 |
| Abbildung 16: Versorgungskabel an Feldbuskoppler und Modulen<br>angeschlossen.....   | 44 |
| Abbildung 17: Anschlüsse M12 (exemplarisch) .....  | 46 |
| Abbildung 18: Beispiel eines geöffneten DTM mit den verfügbaren Parametern   | 49 |
| Abbildung 19: Beispiel der Diagnoseübersicht eines Moduls (Angaben können<br>vom tatsächlichen Modul abweichen) .....                    | 51 |
| Abbildung 20: LEDs zur Anzeige von Betriebsmeldungen (exemplarisch) .....  | 62 |
| Abbildung 21: Modul mit Tragschienenadapter von der Tragschiene entfernen..  | 66 |
| Abbildung 22: Anschlussschema für die gemeinsame Spannungsversorgung .....   | 71 |
| Abbildung 23: Anschlussschema für die gemeinsame<br>Spannungsversorgung mit Isolationsüberwachung.....                                   | 71 |
| Abbildung 24: Anschlussschema für die potentialgetrennte<br>Spannungsversorgung .....  | 71 |
| Abbildung 25: Beispielaufbau von Potentialgruppen .....  | 73 |
| Abbildung 26: Einpolige Abschaltung der Versorgungsspannung aller<br>Digitalausgänge.....  | 74 |
| Abbildung 27: Zweipolige Abschaltung der Versorgungsspannung aller<br>Digitalausgänge.....   | 74 |
| Abbildung 28: Beispiel für die seitliche Bedruckung der ATEX- und IECEx-<br>zugelassenen Feldbuskoppler der Serie WAGO-SPEEDWAY 767..... | 76 |

## Tabellenverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Tabelle 1: Darstellungen der Zahlensysteme .....   | 8  |
| Tabelle 2: Schriftkonventionen .....   | 8  |
| Tabelle 3: Legende zur Abbildung „Anschlüsse“ .....  | 15 |
| Tabelle 4: Legende zur Abbildung „Beschriftungsmöglichkeiten und Befestigungen“ .....  | 16 |
| Tabelle 5: Legende zur Abbildung „Anzeigeelemente“ .....   | 17 |
| Tabelle 6: Legende zur Abbildung „Bedruckung“ .....  | 18 |
| Tabelle 7: Erläuterung der Fertigungsnummer .....  | 19 |
| Tabelle 8: Technische Daten Gerät .....  | 22 |
| Tabelle 9: Technische Daten Versorgung .....   | 22 |
| Tabelle 10: Technische Daten Kommunikation .....   | 22 |
| Tabelle 11: Technische Daten Ausgänge .....  | 23 |
| Tabelle 12: Technische Daten Aktorauswahl .....  | 23 |
| Tabelle 13: Technische Daten Betriebszustände .....  | 24 |
| Tabelle 14: Technische Daten der parametrierbaren Funktionen .....   | 24 |
| Tabelle 15: Technische Daten Diagnose .....  | 24 |
| Tabelle 16: Technische Daten Prozessabbild .....   | 24 |
| Tabelle 17: Technische Daten Anzeigeelemente .....   | 25 |
| Tabelle 18: Technische Daten Potentialtrennung .....   | 25 |
| Tabelle 19: S-BUS: Anschlussbelegung .....   | 41 |
| Tabelle 20: Versorgungsanschluss: Anschlussbelegung .....  | 43 |
| Tabelle 21: Digitale Ausgänge: Anschlussbelegung .....   | 45 |
| Tabelle 22: Schaltflächen der DTM .....  | 49 |
| Tabelle 23: Informationen über das Modul .....   | 50 |
| Tabelle 24: Diagnoseeinstellung .....  | 51 |
| Tabelle 25: Informationen über vorliegende Moduldiagnose .....   | 52 |
| Tabelle 26: Informationen über eine vorliegende Kanaldiagnose .....  | 52 |
| Tabelle 27: Übersicht der einstellbaren Parameter für die Digitalausgänge .....  | 53 |
| Tabelle 28: Übersicht der Parameter für das gesamte Modul .....  | 55 |
| Tabelle 29: Ausgangsdaten im Prozessabbild .....   | 58 |
| Tabelle 30: Eingangsdaten im Prozessabbild .....   | 60 |
| Tabelle 31: Betriebsmeldungen 1 .....  | 62 |
| Tabelle 32: Betriebsmeldungen 2 .....  | 64 |
| Tabelle 33: Legende zu Abbildung „Beispiel für die seitliche Bedruckung der ATEX- und IECEx-zugelassenen Feldbuskoppler der Serie WAGO-SPEEDWAY 767“ ..... | 76 |
| Tabelle 34: Diagnosen des Moduls .....   | 80 |
| Tabelle 35: Diagnosen der einzelnen Kanäle des Moduls .....  | 80 |



# WE! INNOVATE!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Postfach 2880 • D-32385 Minden  
Hansastraße 27 • D-32423 Minden  
Telefon: 05 71/8 87 – 0  
Telefax: 05 71/8 87 – 1 69  
E-Mail: [info@wago.com](mailto:info@wago.com)  
Internet: <http://www.wago.com>

